

User Manual






SAMSUNG 45 mm F1.8

ENG / SPA / FRE

This User Manual has been specially designed to guide you through the basic functions and features of your device. Please read the User Manual carefully to ensure safe and correct use.



AD68-08117A (1.1)

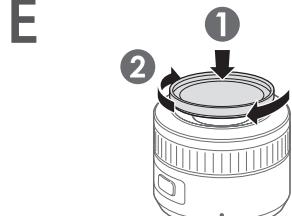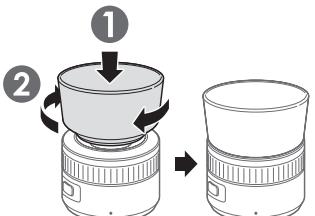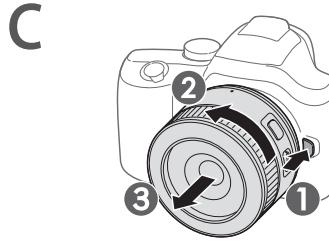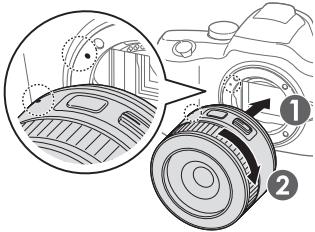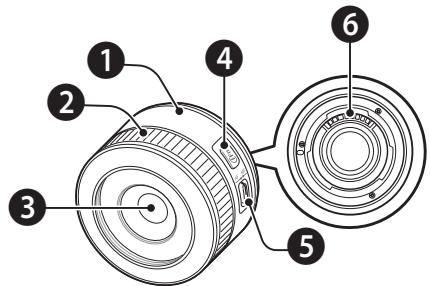

English

Before Using This Device

Thank you for purchasing the Samsung Lens. The SAMSUNG 45 mm F1.8 is a prime lens that is especially good for taking a portrait with an out-of-focus background and a natural perspective. The illustrations used in this manual may differ from the actual items. Some functions described in this manual may not be available depending on the camera model.

Unpacking

Lens, Lens cap, Lens mount cover, Hood, Leather case, User manual

- Optional Item: Filter

Layouts (See illustration A)

- 1 Lens mount index, 2 Focus ring, 3 Lens, 4 i-Function button, 5 AF/MF switch, 6 Lens information contacts

Attaching and Removing the Lens

- To attach the lens,
 - Remove the lens cap, lens mount cover, and body cap.
 - Align the red mark on the lens with the red mark on the camera body. Then, rotate the lens as shown in the illustration until it locks into place. (See illustration B)
- To remove the lens, press and hold the lens release button, and then rotate the lens as shown in the illustration. (See illustration C)

Setting the Focus Method

Set the AF/MF switch on the lens to AF or MF.

Auto Focus (AF): The focus is adjusted automatically when you half-press [Shutter].

Manual Focus (MF): The focus can be adjusted manually by rotating the focus ring on the lens.

Use the MF Assist function on the camera to aid with manual focusing. Refer to your camera manual for more details.

Using i-Function

When you press the i-Function button on the lens, you can use the **i effect** mode or **i zoom** or adjust some shooting options. In the **i effect** mode, you can select scenes or filter effects that your camera supports. **i zoom** allows you to zoom in on a subject with less degradation of photo quality than the Digital zoom. This feature is available only when your camera supports it.

- 1 Rotate the mode dial to **P, A, S, M**, or **i**.
- 2 Press **[i-Function]** on the lens to select a setting.

- Available settings may differ depending on the shooting mode.

Setting	Shooting mode	Setting	Shooting mode
i effect		Aperture value	A. M
i zoom	P. A. S. M.	Exposure value	P. A. S
Shutter speed	S. M	White Balance, ISO	P. A. S. M

- 3 Rotate the focus ring on the lens to adjust the setting (or to change the zoom rate in **i zoom** mode).

Focus and capture the photo.

- To select the items that will appear when you press the i-Function button on the lens, you can use the **iFn Customizing** menu on your camera.
- Available scenes or filter effects in the **i effect** mode may vary depending on the camera model.
- If you select **i zoom**, the photo resolution will vary according to the zoom rate.

Using a Lens Hood (See illustration D)

To prevent deterioration of image quality by blocking out unnecessary light, use a lens hood.

- When you use a flash in situations where the distance between the subject and the camera is close, the flash light may be partially blocked by the lens or a lens hood. To ensure proper lighting, remove the lens hood or adjust the distance between the camera and subjects.

Using a Filter (optional) (See illustration E)

Before putting a filter on the lens, make sure it is compatible. Refer to "Specifications" for compatible filter size.

- A filter is a precise optical product. Keep away from dust, dirt or scratches. Also, do not try to mount two or more filters at the same time. Doing so may deteriorate the image quality and cause vignetting (a reduction of an image's brightness or saturation at the periphery as the viewing angle of the lens is hidden).
In case of a thick framed filter, the vignetting can occur with a wide-angle lens.

Specifications

- Lens Name:** SAMSUNG 45 mm F1.8
- Focal Length:** 1.8 in. (45 mm)
(equivalent to 2.7 in. (69.3 mm) in 1.4 in. (35 mm) format)
- Elements in Group:** 7 elements in 6 groups
- Angle of View:** 34.7°
- Aperture:** F1.8 (minimum: F22),
(Number of Blades: 9, Circular Aperture Diaphragm)
- Mount Type:** Samsung NX mount (Exclusive to NX series)
- Optical Image Stabilizer:** Not supported
- Minimum Focus Distance:** 17.7 in. (0.45 m)
- Maximum Magnification:** Approx. 0.13X
- i-Scene:** Supported (Night, Portrait, Beauty Shot, Children, Backlight, Sports)
- Lens Hood:** Included
- Filter Size:** 1.7 in. (43 mm)
- Max. Diameter X Length:** 2.4 X 1.8 in. (62.0 X 44.5 mm)
- Weight:** Approx. 115 g (without hood)
- Operating Temperature:** 0~40 °C
- Operating Humidity:** 5~85 %

Specifications may change without notice for better performance.

Español

Antes de usar este dispositivo

Gracias por adquirir la lente Samsung. La lente SAMSUNG 45 mm F1.8 es una lente de primera calidad que resulta especialmente útil para capturar retratos con un fondo fuera de foco y una perspectiva natural. Las ilustraciones usadas en el manual del usuario pueden ser diferentes de los elementos reales. Algunas funciones descritas en este manual podrían no estar disponibles según el modelo de la cámara.

Desembalaje

Lente, Tapa de la lente, Tapa de montaje de la lente, Cubierta, Estuche de cuero, Manual del usuario

- Elemento opcional: Filtro

Diseño (Ver ilustración A)

- 1 Índice de montaje de la lente, 2 Anillo de enfoque, 3 Lente, 4 Botón i-Function, 5 Interruptor AF/MF, 6 Contactos de información de la lente

Colocar y retirar la lente

► Para colocar la lente

- 1 Retire la tapa de la lente, la tapa de montaje de la lente y la cubierta del cuerpo.
- 2 Haga coincidir la marca roja de la lente con la marca roja del cuerpo de la cámara. Luego, gire la lente como se muestra en la ilustración hasta que se ajuste en su sitio. (Ver ilustración B)

- 3 Para retirar la lente, mantenga pulsado el botón de desenganche, y luego gire la lente como se muestra en la ilustración. (Ver ilustración C)

Establecer el método de enfoque

Configure el interruptor AF/MF de la lente en **AF** o **MF**.

Uso del enfoque automático (AF): El enfoque se ajusta automáticamente si presiona [Obturador] hasta la mitad.

Uso del enfoque manual (MF): Es posible ajustar el foco manualmente girando el anillo de enfoque de la lente.

- Ajuste la función de Asistencia MF para obtener ayuda con el enfoque manual. Consulte el manual de su cámara para conocer más detalles.

Uso de i-Function

Al pulsar el botón i-Function en la lente, podrá usar el modo **i effect** o **i zoom**, o ajustar algunas opciones de disparo. En el modo **i effect**, podrá seleccionar escenas o efectos de filtro que la cámara admite. La función **i zoom** le permite hacer zoom sobre un sujeto con una menor degradación de la calidad de la fotografía que con el zoom digital. Esta función sólo está disponible si la cámara la admite.

- 1 Gire el selector de modos hasta **P, A, S, M** o **i**.
- 2 Pulse **[i-Function]** en la lente para seleccionar una configuración.
 - Los ajustes disponibles pueden variar según el modo de disparo seleccionado.

Ajustes	Modo de disparo	Ajustes	Modo de disparo
i effect		Valor de apertura	A. M
i zoom	P. A. S. M.	Valor de exposición	P. A. S
Velocidad del obturador	S. M	Balance de blancos, ISO	P. A. S. M

3 Gire el anillo de enfoque de la lente para modificar los ajustes (o para modificar el nivel de zoom en el modo **i zoom**).

4 Enfoque y capture la fotografía.

- Para seleccionar los elementos que aparecerán al pulsar el botón i-Function en la lente, puede utilizar el menú Personalización iFn de la cámara.
- Las escenas o los efectos de filtro disponibles en el modo **i effect** pueden variar según el modelo de la cámara.
- Si selecciona **i zoom**, la resolución de las fotos cambiará según el nivel de zoom.

Usar la cubierta de lente (Ver ilustración D)

Para prevenir que se deteriore la calidad de la imagen bloqueando la luz innecesaria, utilice una cubierta de la lente.

- Si usa el flash en situaciones en las cuales la distancia entre el objetivo y la cámara es corta, la luz del flash podría verse bloqueada parcialmente por la lente o la tapa de la lente. Para garantizar la iluminación correcta, retire la tapa de la lente o ajuste la distancia entre la cámara y los objetivos.

Usar un filtro (opcional) (Ver ilustración E)

Antes de colocar el filtro en la lente, asegúrese de que sea compatible. Consulte "Especificaciones" para ver los tamaños de filtro compatibles.


- El filtro es un producto óptico preciso. Manténgalo lejos del polvo, la suciedad o los arañazos. No intente montar dos o más filtros al mismo tiempo. Si lo hace podría deteriorar la calidad de la imagen y provocar un efecto de viñeta (la reducción del brillo o la saturación de una imagen en la periferia, ocultando el ángulo de visión del lente).
- En el caso de filtros de marco fino, el efecto viñeta se puede producir con una lente de gran ángulo.

Especificaciones


- Nombre de la lente: SAMSUNG 45 mm F1.8
- Distancia focal: De 45 mm (equivalente en formato de 35 mm: de 69,3 mm)
- Elementos en grupos: 7 elementos en 6 grupos
- Vista angular: 34.7°
- Apertura: F1.8 (mínimo: F22), (Número de hojas: 9, diafragma de apertura en círculo)
- Tipo de montaje: Montaje Samsung NX (Exclusivo para la serie NX)
- Estabilizador de imagen óptica: No compatible
- Distancia mínima de enfoque: 0,45 m
- Amplificación máxima: Aprox. 0,13X
- i-Scene: Admitido (Nocturno, Retrato, Disparo bello, Niños, Luz Fondo, Deportes)
- Cubierta de la lente: Incluida
- Tamaño del filtro: 43 mm
- Diámetro x longitud máximos: 62,0 x 44,5 mm
- Peso: Aprox. 115 g (sin cubierta)
- Temperatura de funcionamiento: 0 a 40 °C
- Humedad de funcionamiento: 5 a 85 %

Las especificaciones pueden cambiar sin aviso previo para un mejor rendimiento.


A

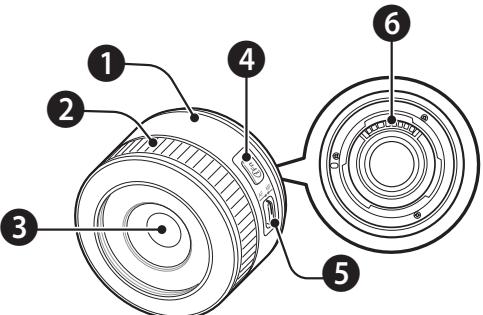


B

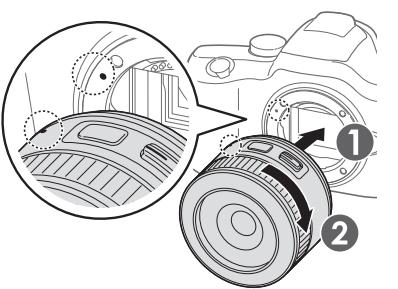


C

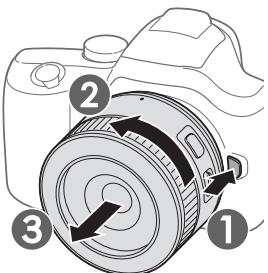

D

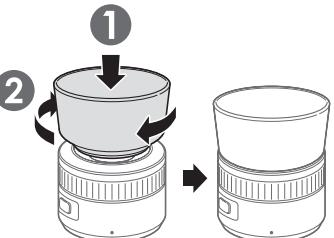

E

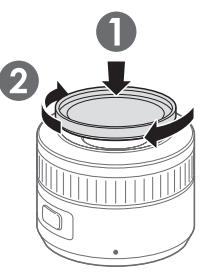

English

Health and Safety Information

Please read the following safety tips carefully for proper and safe use.



- Do not apply excessive force to the front of the lens.
- For safe use of the lens, mount or dismount the lens while the camera is turned off.
- Samsung is not responsible for any damage incurred by using other manufacturers' lenses.
- Make sure to change lenses only in a clean environment and do not put your fingers into the lens mount when mounting the lens. Foreign particles may affect shooting results or cause a malfunction if they enter the camera body or the lens.



Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.



PlanetFirst represents Samsung Electronics' commitment to the sustainable development and social responsibility through eco-driven business and management activities.

Lens Storage and Maintenance

- Store the lens in dry and well ventilated areas.
- Do not store the lens in areas of high temperature or humidity or in a closet, car, or confined area where chemicals are stored.
- The lens is not waterproof. Be careful not to allow it to get wet when using it near water.
- Do not use chemicals such as thinner, alcohol, or benzene to remove dust.
- Do not drop the lens or apply excessive shock to it. The lens is a precise optical product.
- Avoid using the lens anywhere there is a sudden temperature change. Keep the lens in a plastic bag or a camera case to prevent condensation from forming on the lens or outside of the lens.
- When carrying or not using the lens, place the lens cap and lens mount cover on the lens to prevent contamination from foreign particles and protect the lens from scratches.
- Do not keep the camera mounted on a tripod without the lens cap. The inside of the camera can be damaged by direct sunlight.
- Check the lens once every year or two for best performance.

Español

Información sobre salud y seguridad

Lea las siguientes sugerencias de seguridad detenidamente para usar el dispositivo de manera correcta y segura.



Advertencia

- No mire el sol a través de la lente o de la cámara. Esto puede causar daños graves en sus ojos.
- Mantenga la lente o la cámara lejos de los niños pequeños y las mascotas.
- No almacene la lente en contacto directo con el sol sin la tapa de la lente. La luz directa del sol que pasa a través de la lente puede incendiarse si entra en contacto con materiales inflamables.
- Utilice sólo trípodes firmes. Los trípodes livianos o inestables pueden caerse y dañar la cámara.



Precaución

- Revise la lente una o dos veces al año para un mejor rendimiento.
- No ejerza una fuerza excesiva sobre el frente de la lente.
- Para usar la lente de manera segura, coloque la lente o retirela cuando la cámara esté apagada.
- Samsung no es responsable de los daños causados por el uso con lentes de otros fabricantes.
- Asegúrese de cambiar las lentes solo en un sitio limpio, y no coloque los dedos dentro del montaje de la lente cuando la esté colocando. Las partículas externas podrían afectar los resultados o provocar el funcionamiento incorrecto si ingresan en el cuerpo de la cámara o en la lente.

Almacenamiento y mantenimiento de la lente

- Almacene la lente en un área seca y ventilada.
- No guarde la lente en sitios con alta temperatura o humedad, o en un armario, un automóvil o un sitio cerrado en el cual se guarden sustancias químicas.
- La lente no es impermeable. Asegúrese de no permitir que se moje cuando la use cerca del agua.
- No use químicos como diluyentes, alcohol o benceno para quitar el polvo.
- No deje caer la lente ni ejerza una fuerza excesiva sobre ella. La lente es un producto óptico preciso.
- Evite el uso de la lente en lugares donde pueda haber cambios de temperatura repentinos. Mantenga la lente en una bolsa de plástico o en un estuche para cámaras para evitar que se forme condensación en el interior o el exterior de la lente.
- Cuando no esté utilizando la lente o cuando la lleve de un lado a otro, coloque la tapa y la tapa de montaje a fin de evitar la contaminación con partículas externas e impedir que la lente sufra raspaduras.
- No deje la cámara montada en un trípode sin la tapa de la lente. El interior de la cámara se puede dañar con la luz directa del sol.

Français

Avant d'utiliser ce produit

Merci d'avoir acheté l'objectif Samsung. L'objectif SAMSUNG 45 mm F1.8 est particulièrement adapté pour réaliser des portraits avec un arrière-plan flou et une perspective naturelle. Les illustrations utilisées dans le présent guide peuvent différer du produit fourni. Selon le modèle de votre appareil photo, il est possible que certaines fonctionnalités décrites dans le présent guide ne soient pas offertes.

Contenu du coffret

Objectif, couvre-objectif, capuchon de la monture de l'objectif, pare-soleil, étui en cuir, guide d'utilisation

- Élément optionnel : filtre

Disposition (Voir illustration A)

- ① Repère d'installation de l'objectif, ② Bague de mise au point, ③ Objectif, ④ Touche i-Function, ⑤ Commutateur AF/MF, ⑥ Contacts d'information de l'objectif

Installation et retrait de l'objectif

- Pour fixer l'objectif :

- Retirez le couvre-objectif, le capuchon de la monture de l'objectif et le capuchon du boîtier.
- Alignez le repère rouge de l'objectif sur le repère rouge du boîtier. Tournez ensuite l'objectif comme indiqué sur l'illustration, jusqu'à ce qu'il soit en place. (Voir illustration B)

- Pour retirer l'objectif, maintenez enfoncé le bouton d'éjection de l'objectif, puis tournez l'objectif comme indiqué sur l'illustration. (Voir illustration C)

Réglage de la méthode de mise au point

Positionnez le commutateur AF/MF de l'objectif sur AF ou MF.

Utilisation de la Mise au point auto (AF) : La mise au point se fera automatiquement lorsque vous enfoncez à mi-haut le [Déclencheur].

Utilisation de la Mise au point manuelle (MF) : Pour effectuer manuellement la mise au point, tournez la bague de mise au point de l'objectif.

Réglez la fonction MF Assist (assistant MF) pour faciliter la mise au point manuelle. Consultez le guide d'utilisation de votre appareil photo pour plus de détails.

Lorsque vous utilisez un flash dans des situations où la distance entre le sujet et l'appareil photo est faible, la lumière émise par le flash peut être partiellement bloquée par l'objectif ou le parasoleil. Pour assurer un éclairage approprié, retirez le parasoleil ou modifiez la distance entre l'appareil photo et le sujet.

Utilisation de i-Function

Lorsque vous appuyez sur le bouton i-Function de l'objectif, vous pouvez utiliser le mode ①effect ou ①zoom, ou bien régler certaines options de prise de vue. En mode ①effect, vous pouvez sélectionner des scènes ou des effets de filtre pris en charge par votre appareil photo. L'①zoom vous permet de zoomer sur un sujet avec une dégradation moindre de la qualité photo qu'avec le zoom numérique. Cette fonction est disponible uniquement si elle est prise en charge par votre appareil photo.

- À l'aide de la molette de sélection du mode, choisissez le mode P, A, S, M ou ①.

- Appuyez sur [i-Function] sur l'objectif pour sélectionner un réglage.
 - Les réglages offerts peuvent varier en fonction du mode de prise de vue sélectionné.

Paramètres	Mode de prise de vue	Paramètres	Mode de prise de vue
①effect	①	Valeur d'ouverture	A, M
①zoom	P, A, S, M, ①	Valeur d'exposition	P, A, S
Vitesse d'obturation	S, M	Balance des blancs, ISO	P, A, S, M

- Tournez la bague de mise au point sur l'objectif afin de régler les paramètres (ou modifier le niveau de zoom en mode ①zoom).

- Effectuez la mise au point et prenez la photo.

- Pour sélectionner les options à afficher lorsque vous appuyez sur le bouton i-Function de l'objectif, vous pouvez utiliser le menu iFn Customizing (personnalisation iFn) de l'appareil photo.
 - Les scènes ou effets de filtre disponibles en mode ①effect peuvent varier en fonction du modèle de l'appareil photo.
 - Si vous sélectionnez ①zoom, la résolution de la photo changera en fonction du niveau de zoom.

Utilisation d'un parasoleil (Voir illustration D)

Pour éviter toute dégradation de la qualité des images, utilisez un parasoleil afin de réduire la luminosité.

Lorsque vous utilisez un flash dans des situations où la distance entre le sujet et l'appareil photo est faible, la lumière émise par le flash peut être partiellement bloquée par l'objectif ou le parasoleil. Pour assurer un éclairage approprié, retirez le parasoleil ou modifiez la distance entre l'appareil photo et le sujet.

Français

Renseignements relatifs à la santé et à la sécurité

Veuillez lire attentivement les conseils de sécurité suivants pour une utilisation correcte et sûre.



Mise en garde

- Lorsque vous utilisez l'objectif ou l'appareil photo, ne regardez pas directement le soleil. Vous risqueriez de causer des dommages à vos yeux.

- Maintenez votre objectif et votre appareil photo loin des enfants en bas âge et des animaux domestiques.

- Ne conservez pas l'objectif en plein soleil sans le couvre-objectif. La lumière directe du soleil passant à travers l'objectif peut engendrer une combustion si elle entre en contact direct avec des matériaux inflammables.

- Utilisez que des trépieds robustes. Évitez d'utiliser des trépieds trop légers ou instables, car ils risqueraient de tomber et d'endommager l'appareil photo.



Attention

- Ne conservez pas l'objectif en plein soleil sans le couvre-objectif. La lumière directe du soleil passant à travers l'objectif peut engendrer une combustion si elle entre en contact direct avec des matériaux inflammables.

- Évitez que des particules étrangères puissent influer sur les résultats des prises de vue ou entraîner un mauvais fonctionnement de l'appareil photo en cas de contact avec le boîtier ou l'objectif.

Utilisation d'un filtre (en option) (Voir illustration E)

Avant de placer un filtre sur l'objectif, assurez-vous qu'il est compatible. Voir les « Caractéristiques » pour la taille de filtre compatible.

- Un filtre est un produit optique précis. Conservez-le à l'abri de la poussière, de la saleté ou des rayures. De même, n'essayez pas de monter deux filtres ou plus simultanément. Ceci pourrait détériorer la qualité de l'image et provoquer un phénomène de vignettage (réduction de la luminosité d'une image ou saturation à la périphérie, l'angle de visualisation de l'objectif étant caché).
- En cas de filtre à cadre épais, vous risquez d'obtenir un effet de vignettage avec un objectif grand angle.

Caractéristiques

- Nom de l'objectif : SAMSUNG 45 mm F1.8
- Distance focale : 45 mm (équivalent à 69,3 mm en format 35 mm)
- Éléments par groupes : 7 éléments dans 6 groupes
- Angle de vue : 34,7°
- Ouverture : f1.8 (minimum : f122), (nombre de lamelles : 9, diaphragme d'ouverture circulaire)
- Type de monture : monture Samsung NX (uniquement sur la série NX)
- Stabilisation optique de l'image : non prise en charge
- Distance focale minimum : 0,45 m
- Agrandissement maximum : environ 0,13X
- i-Scene : pris en charge (nuit, portrait, beauté, enfants, contre-jour, sports)
- Parasoleil : inclus
- Dimensions du filtre : 43 mm
- Diamètre maximum x longueur maximum : 62,0 x 44,5 mm
- Poids : environ 115 g (hors parasoleil)
- Température de fonctionnement : 0 à 40 °C
- Humidité ambiante tolérée : 5 à 85 %

Ces caractéristiques peuvent changer sans préavis à des fins d'amélioration du rendement.

- Vérifiez l'objectif tous les ans ou tous les deux ans pour obtenir un meilleur rendement.
- N'appliquez pas de force excessive sur l'avant de l'objectif.
- Pour une utilisation sûre de l'objectif, installez-le ou désinstallez-le lorsque l'appareil photo est éteint.
- Samsung décline toute responsabilité en cas de dommages causés par l'utilisation d'objectifs fournis par d'autres fabricants.
- Assurez-vous de toujours changer l'objectif dans un environnement propre et ne placez pas vos doigts sur la monture lors de l'installation de l'objectif. Les particules étrangères peuvent influer sur les résultats des prises de vue ou entraîner un mauvais fonctionnement de l'appareil photo en cas de contact avec le boîtier ou l'objectif.

Mise au rebut approprié du produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable aux pays qui utilisent des systèmes de collecte distincts)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que si le produit, ni ses accessoires électroniques (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être éliminés en fin de vie avec les autres déchets ménagers. Puisque l'élimination non maîtrisée des déchets peut porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez séparer le produit des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Les particuliers devraient communiquer avec le détaillant chez qui ils ont acheté le produit ou se renseigner auprès de leur municipalité pour savoir où et comment ils peuvent mettre ce produit au rebut afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement. Les entreprises sont devoitement communiquer avec leurs fournisseurs et consulter les conditions générales de leur contrat d'achat. Ce produit et ses accessoires électroniques ne doivent pas être éliminés avec les autres déchets commerciaux.

PlanetFirst représente l'engagement de Samsung Electronics à l'égard du développement durable et socialement responsable, illustré par des activités commerciales écologiques et contrôlées.

Veuillez consulter la garantie incluse avec votre produit ou visiter notre site Web www.samsung.com pour obtenir le service après-vente ou pour toute question.