




NIKKOR

AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR

Sc 使用说明书  
Pb Manual do usuário  
Kr 사용설명서  
Jp 使用説明書  
En User's Manual  
Fr Manuel d'utilisation  
Es Manual del usuario

NIKON CORPORATION

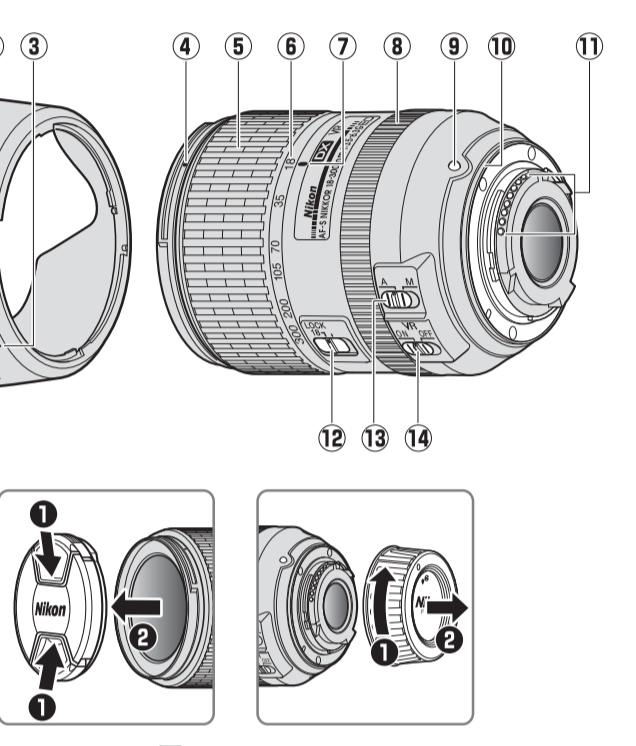

图/Figura/그림

## 中文版 (简体)

使用产品前请仔细阅读本使用说明书。

感谢您购买DX尼克尔镜头。在使用本产品前, 请仔细阅读这些指南和照相机的说明书。

注意! DX镜头上通过DX格式单反光圈相机(如D7100或D5300)。DX格式照相机上镜头的视角, 相当于安装在35mm格式照相机上焦距约为该镜头1.5倍的镜头的视角。

在所有焦距下均支持自动对焦和测距仪功能。使用本镜头时, 请留意照相机说明书中的以下内容部分: 最大光圈低于f/5.6的镜头时的自动对焦和测距仪限制。

## 安全须知

请在使用前仔细阅读“安全须知”, 并以正确的方法使用。本“安全须知”中记载了重要的内容, 可使您能够安全、正确地使用产品, 并预防对您或他人造成人身伤害或财产损失。

请在阅读之后妥善保管, 以便本产品的所有使用者可以随时查阅。

## 有关指示

本节中标注的指示和含义如下。

△ 警告 表示若不遵守该项指示或操作不当, 则有可能造成人员死亡或严重伤势的内容。

△ 注意 表示若不遵守该项指示或操作不当, 则有可能造成人员伤害、以及有可能造成物品损害的内容。

△ 警示 表示若不遵守该项指示或操作不当, 则可能造成人员死亡或严重伤势的内容。

△ 指示 表示若不遵守该项指示或操作不当, 则可能造成人员伤害、以及有可能造成物品损害的内容。

△ 禁止 表示绝对禁止进行的行为。

△ 禁止 表示绝对禁止使用对焦锁定功能。

△ 禁止 表示绝对禁止拆卸或维修。

△ 禁止 表示绝对禁止拆卸或维修。