



www.qfxusa.com



PBX-3011BT
120V-240V
80W RMS

User Manual for PBX-3011BT Portable Speaker

WARNING!

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER ON THIS SPEAKER.
THERE ARE NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER ALL SERVICING TO A QUALIFIED TECHNICIAN.

The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to humans. Users should exhibit extra safety when this symbol appears in this instruction manual and follow all precautions as they are stated.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in this manual.

1- Read these instructions.

2- Keep these instructions.

3- Heed all warnings.

4- Follow all instructions.

5- **WARNING:** To prevent fire or electric shock, do not expose this equipment to rain or moisture. Do not store or operate this product near any liquids.

6- Clean only with a dry cloth.

7- Do not store or operate this product near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatuses (including amplifiers) that produce heat. Keep this product in a well ventilated area.

8- Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding plug has two blades and a round grounding prong. The wide blade or third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit your outlet, consult an electrician for the replacement of the obsolete outlet.

9- Protect all the wires connected to this unit from being walked on or pinched, particularly plugs and the point where they exit from the unit. When removing the cord from the power outlet, remove it by holding the plug, not by pulling the cord.

10- Unplug the unit during lightning storms or when unused for long periods of time.

11- When wiring this unit and all other equipment used in connection to this unit make sure that all of your equipment is turned OFF.

12- Once installation and wiring is complete power on all your equipment with the volume and level controls turned DOWN. Once all the equipment is ON slowly raise the volume or level controls to their proper positions.

13- Before Placing, Installing, rigging, or suspending any product, inspect all hardware, suspension, cabinets, transducers, brackets and associate equipment for damage. Any missing, corroded, deformed, or non-load rated component could significantly reduce the strength of the installation, placement or array. Any such condition severely reduces the safety of the installation and should be immediately corrected. Use only hardware which is rated for the loading conditions of the installation and any possible short-term, unexpected overloading. Never exceed the rating of the hardware or equipment.

14- Consult a licensed, Professional Engineer regarding physical equipment installation. Ensure that all local, state and national regulations regarding the safety and operation of equipment are understood and adhered to.


15- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

Introduction

Congratulations and thank you for your purchase of this QFX Powered Portable PA System with wired microphone, USB & SD Card ,Bluetooth inputs . To get the most from your system, we recommend you review all the information provided in this instruction Manual.

BE SURE THAT YOU HAVE COMPLETELY CHARGED THE BATTERY PRIOR TO FIRST USE TO MAXIMIZE THE BATTERY'S LIFESPAN.

PBX-3011BT REAR PANEL

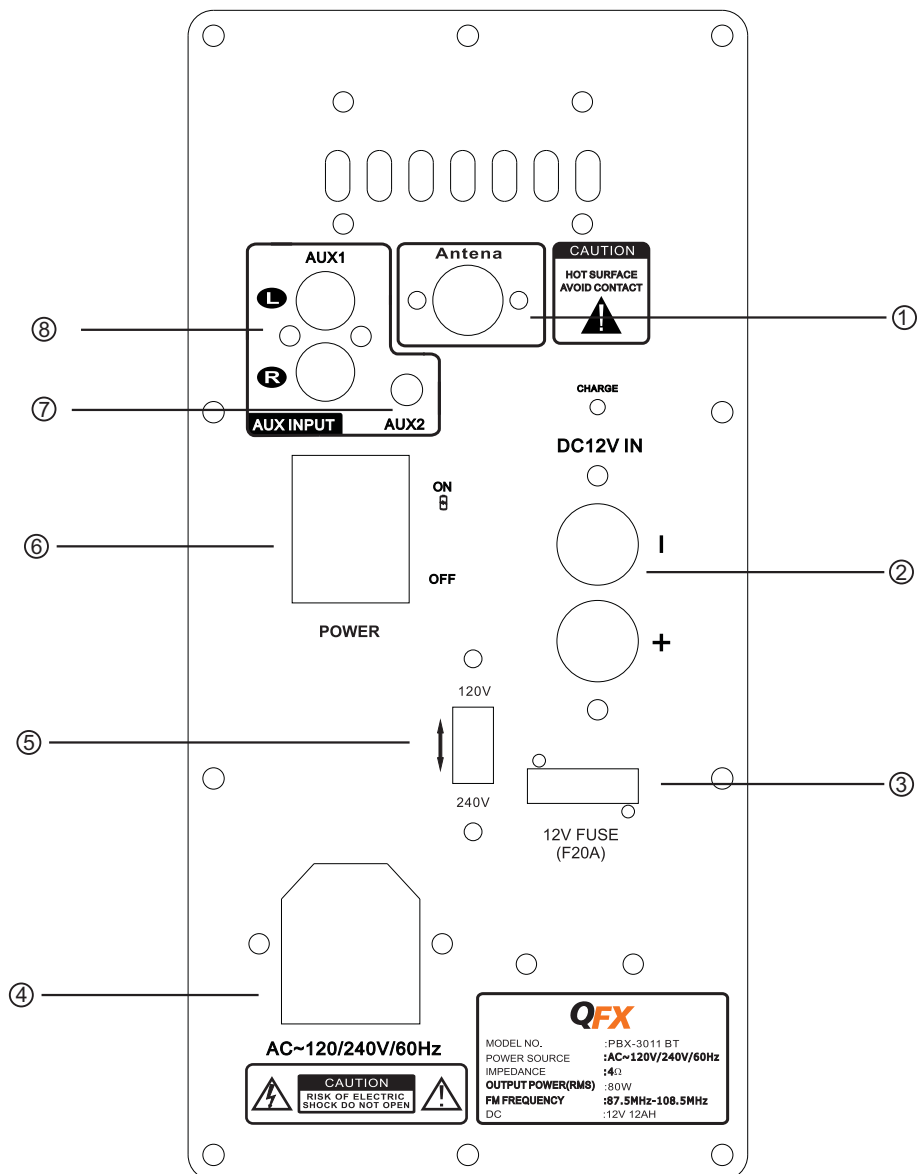




PBX-3011BT REAR PANEL

1. Antenna is for receiving the FM signal. Before use, pull up the telescopic FM antenna. After use, pack up the FM antenna to better protect it.
2. DC 12V IN is for connecting to 12V external battery if needed.
3. 12V FUSE: Provided battery is damaged or internal short circuit, the fuse will be burnt in order to protect the machine & battery. The unit can work well after replace a new fuse.
4. Power Supply: The power switch should be set to the off position before the power supply is connected.
5. Voltage Selector 120V-240V. Be sure the unit's voltage in the outlet you are using.
6. Power Button: Press this button to power the unit on, off or to charge the unit. If the battery needs to be charged, set the unit to AC and connect the power cable to the rear of the unit. When set to AC, the unit can also be powered by an external power supply (electrical outlet) even if the battery is dead. In this case you need to have the unit set to the voltage corresponding to the voltage of the outlet. To turn the unit off set the power button to OFF. It is recommended to fully charge the battery prior to using the unit for the first time. It is also recommended to charge the battery at least every 2-3 months to keep the battery operating to it highest capacity.
7. AUX2 Input(1/8"): The 1/8" AUX Input is designed to connect directly to a mp3 player or any other stereo level audio device. Please note that there are two AUX Inputs, RCA and 1/8". If both the RCA and 1/8"inputs are connected the unit is automatically play from the 1/8" AUX input.
8. AUX1 Input (RCA): The RCA Input is designed to connect directly to a CD/DVD/TV or any other stereo level audio device. Please note that there are two AUX Inputs, RCA and 1/8". If both the RCA and 1/8"inputs are connected the unit is automatically play from the 1/8" AUX input. To play from the RCA AUX input, please disconnect the 1/8" connection from the 1/8" AUX Input.

PBX-3011BT FRONT PANEL

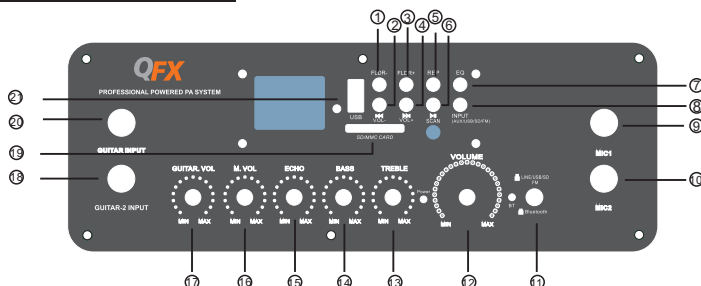

1. Previous Folder Button: Press this button to move to the previous folder on USB flash drive or SD card.
2. Previous Track Button: When on USB/SD mode, short press this button to move to the previous track for USB/SD. Long press this button to reduce the volume for USB/SD. When on FM mode, short press this button to move to the previous channel. Long press this button to reduce the volume for FM.
3. Next Folder Button: Press this button to move to the next folder on USB flash drive or SD card.
4. Next Track Button: When on USB/SD mode, short press this button to move to the next track for USB/SD. Long press this button to increase the volume for USB/SD. When on FM mode, short press this button to move to the next channel. Long press this button to increase the volume for FM.
5. Repeat Button: Repeat button will only control the USB/SD card inputs. Press this button to select the repeat mode for USB/SD.
6. Play/Pause Button: The play /pause button will only control the USB flash drive/SD card and FM inputs.
When on the mode of USB/SD, Press this button to play or pause the track for USB/SD.
When on the mode of FM, press this button to auto scan all channels.
7. EQ Mode Button: Press this button to select between the 5 built-in EQ modes. This will only work for USB flash drive or SD card inputs.
8. Input Mode Button: Press this button to toggle between the various inputs (AUX, USB, SD, FM,).
9. Microphone Input(1/4"): Connect a microphone to this microphone input terminal.
10. Microphone Input(1/4"): Connect a microphone to this microphone input terminal.
11. Mode selector: Press the button down to enter the Bluetooth mode, press again to enter the mode for (AUX, USB, SD, FM,).
12. Master Level Control: Turn this knob to adjust the master volume.
13. Treble adjustment: Turn this knob to increase the treble on the LINE/USB/SD/FM inputs
14. Bass adjustment: Turn this knob to increase the bass on the LINE/USB/SD/FM inputs
15. Microphone Echo Knob: Use this knob to adjust the echo for the microphone input (Mic1& Mic2).
16. Microphone Volume Knob: Turn this knob to adjust the microphone volume level of the microphone input (Mic1& Mic2)
17. Guitar Volume Control: Turn this knob to adjust the volume for the guitar.
18. Guitar Input (1/4"): Connect a guitar cable to this input terminal.
19. SD/MMC card slot: Connect your SD/MMC card memory storage (flash drive) device here. The maximum size of the SD/MMC card can not exceed 16GB. The speaker will only play .mp3 & .wma files from the SD/MMC card input. Do not connect your computer to this input as it will not play files directly from a computer.
20. Guitar Input (1/4"): Connect a guitar cable to this input terminal.
21. USB slot: Connect your USB memory storage (flash drive) device here. The maximum size of the USB can not exceed 16GB. The speaker will only play .mp3 & .wma files from USB input. Do not connect your computer to this input as it will not play files directly from a computer.

PBX-3011BT DISPLAY MENU



When the unit is ON, connect the USB flash drive or SD Card to the unit.
Press and hold down the Input Mode button on the rear panel, the unit will go to the main menu.
Press next track button or previous track button to move left or right.
Press PLAY button to enter the menu.

- "MSC" is the mode of USB flash and SD card.
- "FM" is the model of FM radio.
- "SYS" is the mode of system settings for the unit.
- "AUX" is the mode of RCA input.

When playing the MP3, Press and hold down the Play button, the unit will go to the menu that shows "Repeat, Music volume control, File browser and Exit."
When enter the Repeat menu, you can choose Repeat All, Repeat Folder, Repeat One or Ramdon.
When playing the MP3, Press pause, and then long press the play button. the unit will go to the menu that shows "File browser, Delete file and Delete all"
Press next track button or previous track button to move up or down.
Press PLAY button to enter the menu.

PBX-3011BT DISPLAY USB/SD MODE


1. Input Mode: The input mode will display here. When a USB flash drive / SD Card is inserted into the USB/SD input, the unit will automatically switch to USB/SD mode and begin playing .mp3 or .wma audio files from the USB flash drive / SD Card.
2. Elapsed Time: The elapsed time on the track currently playing from the USB flash drive / SD Card will display here.
3. EQ Mode: All EQ modes will display here.
4. Repeat Mode: Repeat mode will display here. When the USB flash or SD card mode is selected, press the REP button on the remote control to select the repeat mode of USB/SD.
When "A" appears on the display screen: All tracks on USB flash /SD card will be repeated.
When "D" appears on the display screen: All of the tracks from the folder currently being played will be repeated.
When "1" appears on the display screen: The track currently playing will be repeated.
5. Track Number / Total Tracks: The track number currently playing from the USB/SD will display on top. The total tracks on USB flash drive / SD Card will display on the bottom.
6. The Information of Track: Here display the file type and capacity of the playing track from USB/SD. If the audio on your USB flash drive/ SD Card is organized into folders, the "FOL-" and "FOL+" can be an quick way to move from one folder to the next.
7. The name of track will display here.

PBX-3011BT DISPLAY SYSTEM SETTINGS

Select the mode of SYSTEM SETTINGS, 7 submenu from System setting will display.

9. System time: You can adjust the right time for the unit. After adjust the time, display will show the time only when not in use.

Remark: When the unit is power off, the time you set will delete. You need to reset the time if needed.



10. Back Light: Adjust the brightness of the display.

11. Language: The unit prior to English language. Enter the submenu of language to select other language if needed.

12. Tools: The submenu of tools are Power Off, Keypad Tones, Alarm.

Power Off: Select the mode of power off the unit.

Keypad Tones: Select ON or OFF for the keypad tone.

Alarm: When the unit is ON, you can set the alarm after you adjust the correct time of the unit.

Alarm Cycle: You can select the unit's alarm ring once, ring daily and ring multi- day.

Alarm Music: You can select the track from USB flash or SD to be the alarm music.


Alarm Volume: You can adjust the alarm volume, also the master volume.

13. Contrast: Adjust the contrast of the display.


14. Firmwave Version: The program version.

PBX-3011BT DISPLAY LINE MODE

When you select "AUX" from the main menu, the unit will turn to RCA Line mode.



PBX-3011BT MICROPHONE

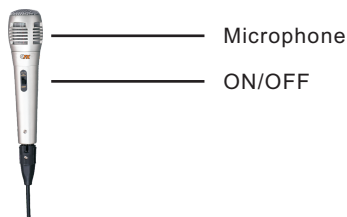


1. Before powering on the microphone, be sure to set the Microphone Volume Knob to zero. Once the microphone is powered on, slowly increase the microphone volume.

2. If you notice static or distortion in the microphone, check if XLR is fixed to the body properly or echo volume is too high.

3. When not in use, turn off the power of the microphone.

PBX-3011BT TOP PANEL

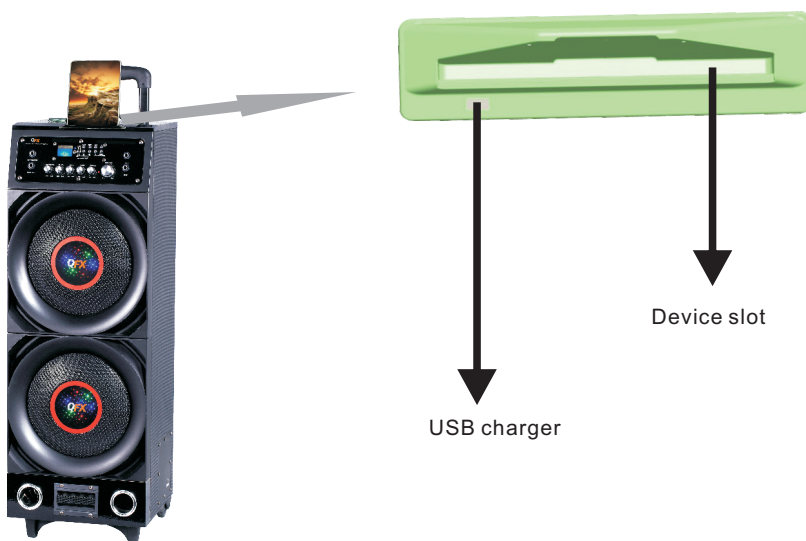

Device slot is available for putting any device such as mobile or tablet PC.

USB Charger: Any device such as mobile or tablet PC can charge with the USB cable.



PBX-3011BT BATTERY

1. The PBX-3011BT is a battery powered PA loudspeaker. Be sure that you have completely charged the battery prior to first use to maximize the battery's lifespan.

The PBX-3011BT takes approximately 8 hours to fully charge. The PBX-3011BT will automatically begin charging once the power cord is connected to a power source and Power Switch is set to ON.

The unit will also power on when connected to a power source even if the battery power is low. When connected to a power source the PBX-3011BT will play while also charging the battery.

When the battery is full, the charging indicator light on the front panel will OFF.

2. Upon completion of the charging, Please disconnect the power cable.

3. If the unit's Low Battery indicator is illuminating red, please power off the unit and begin charging the battery.

4. With standard usage, a fully charged battery can play for about 4-5 hours.

5. Battery can be recharged about 300 times in its lifetime.


6. When not in use, the speaker should always be set to OFF to prevent the unit from draining the battery.

7. When the unit is not used for prolonged periods of time, the battery will gradually lose its power. It is recommended to fully charge the battery at least every 60 days.

PBX-3011BT BLUETOOTH

Bluetooth Mode: When chose the bluetooth mode, after pressing the button to the right, the unit will sent out a beep. At the same time, the bluetooth indicate will go twinkle. Then it will search the Bluetooth signal. Open the bluetooth of moilephone. Find the bluetooth name of the unit called "QFX" to connect. Then enter the password for "0000". After a successful match, you can play the music in mobile phone. When playing the music, you switch the other mode, you can press the play button to continue the music whithout reconnect the bluetooth.

PBX-3011BT REMOTE CONTROL

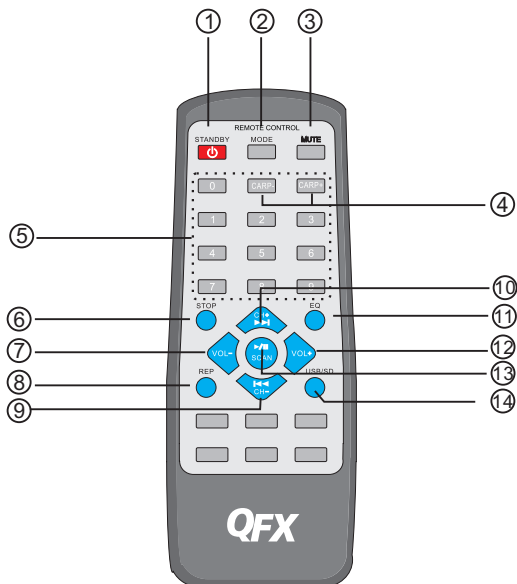

1. STANDBY: Press standby button to make the unit to be standby mode.
2. Input Mode Button: Press this button to toggle between the various inputs(AUX, USB, SD, FM).
3. Mute: Press this button to mute the track for USB/SD.
4. "FOLDER-" and "FOLDER+": Press this button to move one folder to the next.
5. KEY Number for selecting the certain track for USB flash drive or SD card.
6. STOP: Press this button to stop the track for USB flash drive or SD card.
7. VOL-: Press this button to reduce the master volume for USB/SD/AUX/iPad/FM.
8. REP: Press this button to repeat the playing track for USB flash drive or SD card.
9. Previous Track: Press this button to select the previous track for USB flash drive or SD card and previous channel for FM.
10. Next Track: Press this button to select the next track for USB flash drive or SD card and next channel for FM.
11. EQ: Press this button to select the EQ mode of Normal, Jazz, Rock, Pop, Class.
12. VOL+: Press this button to increase the master volume for USB/SD/AUX/iPad/FM.
13. PLAY/PAUSE: When on the mode of USB flash or SD, press this button to play or pause the track. When on the mode of FM, press this button to auto scan all channels.
14. USB/SD: Press this button to select the mode between USB flash drive or SD card.

ADVERTENCIA !

ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO CONMOVICIÓN ELÉCTRICA, NO quite la cubierta de este altavoz. NO HAY PIEZAS QUE EL USUARIO PUEDA REPARAR. CONSULTE TODOS LOS SERVICIOS A UN TÉCNICO CALIFICADO.

El símbolo de centella que está en triángulo equilátero significa que, dentro de caparazón de producto hay una tensión muy alta y puede resultar electrocución para persona. Los usuarios deben cumplir extremadamente las normas y seguir las precauciones al ver los símbolos de este folleto.

El símbolo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene una finalidad de alertar al usuario la importancia de los manejos y mantenimiento(servicio).


- 1- Lea las instrucciones.
- 2- Guarde estas instrucciones.
- 3- Observe todas las advertencias.
- 4- Siga todas las instrucciones.
- 5- **ADVERTENCIA:** Para prevenir incendios o electrocuciones, no exponga este equipo a la lluvia ni a la humedad. No ponga el producto cerca del ningún líquido mientras que utilizando.
- 6- Limpie sólo con un paño seco.
- 7- No almacene o utilice este producto cerca de fuentes de calor tales como radiadores, registros de calor, estufas u otros aparatos (incluyendo lupas) que produzcan calor. Mantenga este producto en un sitio bien ventilada..
- 8- No dañe enchufe polarizado o lo de tierra, el enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra, otro enchufe que conecta a tierra tiene dos clavijas y un pin redondo que conecta a la tierra. La parte ancha o la tercera espiga le ofrece la seguridad. Si el enchufe facilitado no corresponde a su tomacorriente, consulte a un electricista para cambiar tomacorriente.
- 9- Cuide todos los cables conectados ,los cuales puedan ser pisado o pinchado, particularmente los enchufes y el punto en el que salen del aparato cuando saca el cable de la tomacorriente, sácalo sosteniendo el enchufe sino el cable.
- 10- Desenchufe el aparato cuando encuentra el tiempo de las tormentas o no utilice durante un período largo.
- 11- Asegúrese de que todo el equipo esté apagado cuando conecte al fuente de alimentación y otros equipos utilizados.
- 12- Una vez que mande la luz y instale todos equipos,descienda el volumen y los niveles controlables. Posteriormente ajustel el volumen del equipo y los niveles controlables a posición correcta.
- 13- Antes de colocar, instalar y montar o colgar cualquier producto, examine todo el hardware, la suspensión, los transductores, los soportes y el equipo de compañía asociada para ver que si han dañado. Cualquier configuración del hardware puede surgir los problemas y influenciar instalación. Cualquier posible influencia para instalación debe corregir de inmediato y instalar los productos en condición de que no exceda la capacidad de cargar harward. Nunca exceda la capacidad del hardware o equipo.
- 14- Consulte a un ingeniero profesional con licencia en cuanto a la instalación del equipo físico, Asegúrese de que esté instlado bajo todas las normativas locales, estatales y nacionales relacionadas con la seguridad y operación de los equipos son comprendidos y respetados.
- 15- Consulte a persona de servicio calificado.en cuando a los problemas cuando no funciona normalmente, tales como el cable de alimentación o el enchufe está dañado ,se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato y el aparato ha sido expuesto a la lluvia o humedad.

INTRODUCCIÓN

Felicidades y agradecemos que usted compre este altavoz portátil QFX con micrófono con cable, entradas USB y tarjeta SD, insumos Bluetooth. Para obtener mayor información de su sistema, le recomendamos que lea todas las informaciones proporcionadas en este folleto de instrucciones.

SEGURÁSE QUE USTED HA YA COMPLETAMENTE CARGADO DE LA BATERÍA ANTES DE USAR PRIMERO VEZ PARA PROLONGAR SU VIDA.


PBX-3011BT VERDADERO PANEL

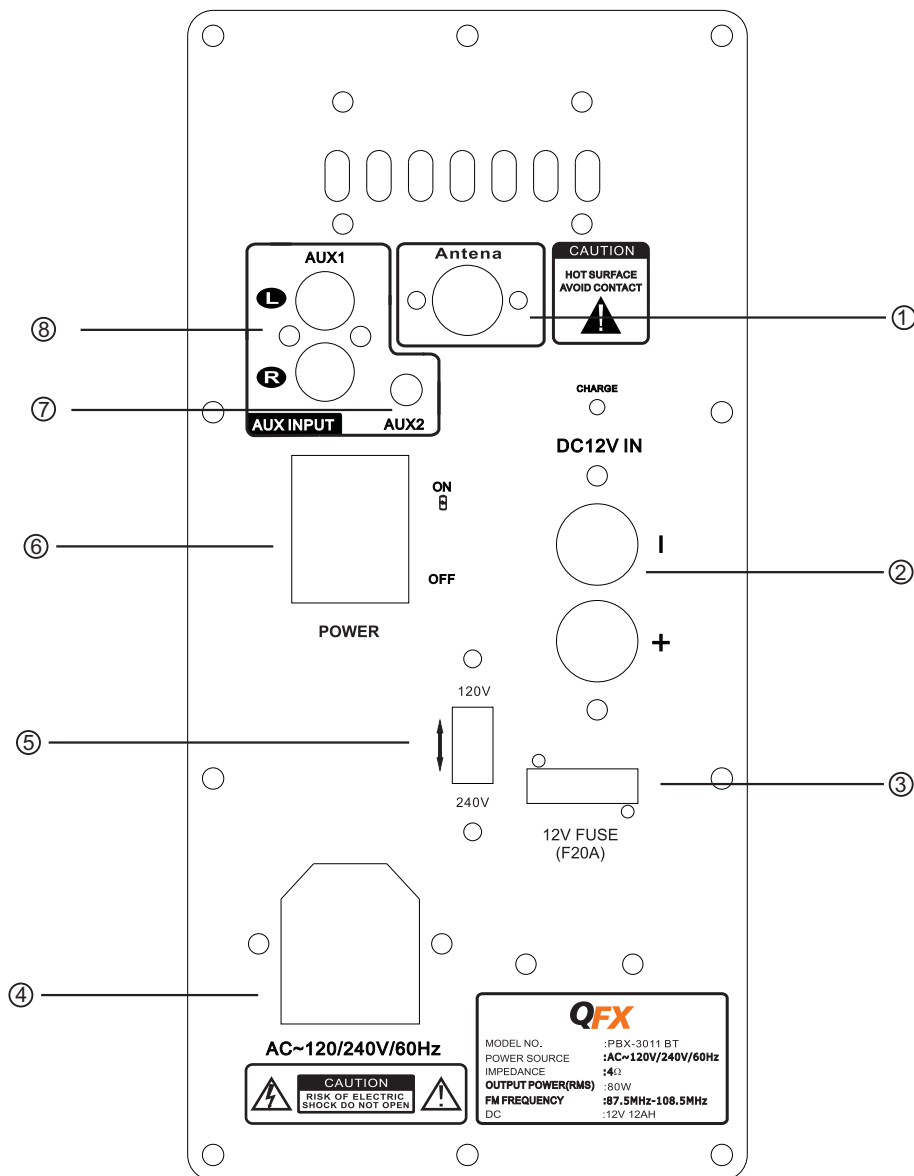

PBX-3011BT VERDADERO PANEL


1. Antena sirve para recibir la señal de FM. Antes de usar, tire la antena telescópica de FM, después de su uso, rególa bien para que no lo dañe.
2. DC12V IN sirve para conectar a batería externa de 12V si es necesario.
3. Fusible 12V: Batería abastecida está dañado o existe cortocircuito, el fusible se quema con el fin de proteger la máquina y la batería. El aparato puede funcionar después de reemplazar un fusible nuevo.
4. El suministro de alimentación: El interruptor debe estar en la posición de Off antes de conectar fuente de alimentación de corriente.
5. Eleja tensión 120V-240V. Asegúrese de que voltaje de altavoz esté utilizando en la tomacorriente.
6. Botón de encender: Pulse este botón para encender y apagar el aparato o para cargar. Si la batería necesita cargar, ajuste a CA y conecte el cable a la parte posterior del aparato. Cuando se ajusta a CA, el aparato también puede conectar fuente de alimentación de corriente (tomacorriente) aunque la batería no tenga carga. Es necesario ajustar el voltaje del aparato para corresponder a lo de tomacorriente si existe el dicho caso. Para apagar el atavoz, ajuste el botón en OFF. Se recomienda cargar completamente la batería antes de utilizar por primera vez. Además, se recomienda cargar la batería al menos una vez cada 2-3 meses para que la batería obtenga una mayor capacidad.
7. AUX 2 de entrada (1/8"): La entrada 1/8" está diseñado para conectarse directamente a mp3 player o cualquier otro dispositivo estéreo. Tenga en cuenta que hay dos entradas de AUX, RCA y 1/8". Si la RCA y 1/8" está conectados, la altavoz se reproduce automáticamente la 1/8".
8. AUX1 de entrada (RCA): La entrada RCA está diseñado para conectarse directamente a un CD / DVD / TV o cualquier dispositivo estéreo. Tenga en cuenta que hay dos entradas de AUX, RCA y 1/8". Si la RCA y 1/8" están conectados, el aparato se reproducirá automáticamente la 1/8". Cuando se reproduce la AUX entrada RCA, hay que desconectar la 1/8" desde AUX entrada 1/8".

PBX-3011BT PANEL FRONTAL

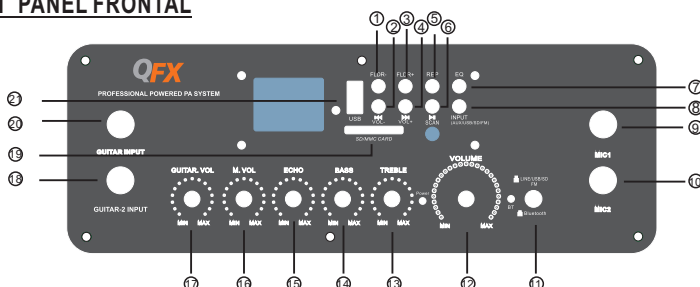

1. El botón del archivo arriba: Click este botón para mover al drive USB flash o archivo arriba del tarjeta SD.
2. Botón de pista anterior: Cuando está en el mode de USB / SD, pulse brevemente este botón para ir a la pista anterior de USB / SD. Mantenga pulsado este botón para descender el volumen de USB / SD. Cuando está en el modo FM, pulse brevemente este botón para pasar al canal anterior. Mantenga pulsado este botón para descender el volumen de FM.
3. El botón del archivo abajo: Click este botón para mover al drive USB flash o archivo abajo del tarjeta SD.
4. Botón de siguiente pista : Cuando está en el mode de USB / SD, pulse brevemente este botón para pasar a la siguiente pista de USB / SD ,Mantenga pulsado este botón para ascender el volumen de USB / SD. Cuando está en el modo FM, pulse brevemente este botón para pasar al siguiente canal. Mantenga pulsado este botón para ascender el volumen de FM.
5. El botón repito: el botón repito es para controlar solamente entrar la tarjeta USB/SD. Click este botón para seleccionar el modo repito de USB/ SD.
6. El botón de transmitir/ pausa: el botón de transmitir/pausa es para controlar solamente entrar del drive USB flash /la tarjeta SD y FM. En el modo de USB/ SD, click el botón para transmitir/pausa la música de USB/SD. En el modo de FM, click este botón puede buscar todos los canales.
7. El botón del mpdo EQ: Click este botón para seleccionar 5 modos de EQ, y sólo entrar el drive USB flash o la tarjeta SD.
8. Botón de Modo entrada: . Pulse este botón para cambiar entre las distintas entradas (línea, USB, SD , FM)
9. Entrada de micrófono(1/4" "): Conecte un micrófono a este terminal entrada de micrófono.
10. Entrada de micrófono(1/4" "): Conecte un micrófono a este terminal entrada de micrófono.
11. Selección de modo : pulsa este botón para entrar en el modo bluetooth, pulsa otra vez para entrar en el modo de (AUX, USB, SD, FM) .
12. Control maestro: Para ajustar el volumen principal.
13. Ajuste de tiple: Gire este botón para ajustar el treble de USB/SD/FM
14. Ajuste de Bombo: Gire este botón para ajustar el bombo de USB / SD / FM
15. Botón de micrófono: Gire este botón para ajustar eco de micrófono (Mic1& Mic2).
16. Botón de volumen de micrófono: Gire este botón para ajustar el nivel de volumen del micrófono (Mic1 y Mic2)
17. Control de volumen de guitarra: Gire este botón para ajustar el volumen de la guitarra.
18. Entrada de guitarra (1/4" "): Conecte un cable de la guitarra a este terminal entrada.
19. Ranura de la tarjeta SD / MMC : Inserte la tarjeta SD / MMC y de memoria (flash drive) dispositivo aquí. La capacidad máxima de la tarjeta SD / MMC no puede exceder de 16 GB. El altavoz sólo se puede abrir archivo de mp3 y wma de la tarjeta SD / MMC. No conecte su ordenador a esta entrada, ya que no se puede abrir archivos directamente desde un ordenador.
20. Entrada de guitarra (1/4" "): Conecte un cable de la guitarra a este terminal entrada..
21. Ranura de USB: Conecte el almacenamiento de memoria USB (flash drive) aquí. La capacidad máxima de la tarjeta USB no puede exceder de 16 GB. El altavoz sólo se reproducirá archivos de mp3 y wma desde la entrada de la tarjeta USB. No conecte el equipo a esta entrada, ya que no se puede abrir archivos directamente desde un ordenador.

PBX-3011BT EI MENÚ DE MONITOR

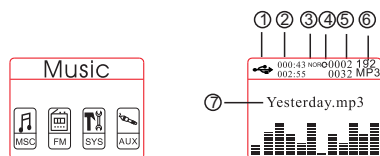

Conecta el drive USB flash o la tarjeta SD al altavoz cuando el altavoz está abierto. Click el botón de modo entrada en el panel posterior, puede entrar al menú primero. Mover a la izquierda o la derecha para la música próxima o anterior. Click el botón de PLAY para entrar el menú.

“MSC” es modo de USB flash y la tarjeta de SD.

“FM” es modo de Radio FM.

“SYS” es modo de configuración del sistema.

“AUX” es el modo de RCA.

Cuando se reproduce MP3, mantenga pulsado el botón de reproducción, entrará en un menú, el menú mostrará “repetición, control del volumen de música, navegación de archivos y salida”. Cuando entra en el menú de repetición, puede seleccionar a repetir todos los archivos, repetir una carpeta, repetir una canción o reproducir aleatoriamente.

Cuando se reproduce MP3, pulsa el botón de pausa, luego mantenga pulsado el botón de reproducción. Entrará en el menú de “navegador de archivos, eliminar los archivos y eliminar todos los archivos”. Pulsa el botón de la siguiente canción o el botón de la canción anterior para mover hacia arriba o abajo. Click el botón de PLAY para entrar el menú.

PBX-3011BT USB/SD MODE MONITOR

1. El modo de entrar: este modo se muestra aquí. Cuando el USB flash/la tarjeta SD entrar al orificio de USB/SD, se cambiará automáticamente al modo de USB/SD, y puede transmitir los documentos músico del USB flash/mp3 o wma de la tarjeta SD.

2. El tiempo: el tiempo de la música del USB flash /la tarjeta SD mostrará aquí.

3. El modo de EQ: todos los modos de EQ mostrará aquí.

4. El modo repito: el modo repito se mostrará aquí. Si seleccionar el modo de USB flash o la tarjeta SD, click REP en el mando para seleccionar el modo repito SUB/SD.

“A” en el pantalla: todas las música del USB flash/la tarjeta SD se repetirán.

Cuando “D” en el pantalla, todas las música del archivo se repetirán.

Cuando “1” en el pantalla, la música de Play se repetirá.

5. Número del canción/total: Número del canción transmitido del USB/la tarjeta SD se mostrará arriba. Número del canción total del SUB flash/la tarjeta SD se mostrará abajo.


6. Información de la canción: Se mostrará el tipo del archivo y capacidad del canción del USB/SD. Si audio en su drive USB flash/la tarjeta SD clasifican al archivo con el “FOL-” y “FOL+”, es una forma rápida para moverlo desde un archivo al otro.

7. El nombre de la música se mostrará aquí.

PBX-3011BT SISTEMA SETTING MONITOR

Seleccionar el modo del sistema SETTING, 7 submenús de la sistema SETTING se mostrarán aquí.
9. La hora del sistema: Puede ajustar la hora correcta del sistema, la pantalla mostrará la hora cuando no lo está usado.

Nota: Cuando la unidad está apagada, la hora definida se eliminarán, tendrá que restablecer la hora otra vez si usted necesita.



10. Luminosidad del fondo: ajusta el luminosidad de la pantalla.

11. Idioma: El idioma actual es el Inglés. Si necesita otros, entrar al submenú para seleccionar otro idioma.

12. Herramientas: Tiene "apagado, el tono de la tecla, el despertador" en el submenú.

Apagado: Seleccione el modo de apagar el monitor.

Keypad Tones: Select ON or OFF for the keypad tone.

El despertador: encenderlo, y puede establecer el despertador después ajustar la hora correcta.

El ciclo del despertador: Puede seleccionar la despertador una vez, también puede seleccionar el

ciclo de la alarma diaria.

La música de la despertador: Puede seleccionar la música de la despertador del SUB flash o la tarjeta SD.

Volumen de la despertador: Puede ajustar el volumen de la despertador, que es el volumen primero.

13. El contraste: Ajusta el contraste de la pantalla.


14. La versión de Firmwave : Es la versión del programa.

PBX-3011BT LINE MODE MONITOR

Selecciona "AUX" del menú primero para cambiar el modo de RCA.



PBX-3011BT MICRÓFONO

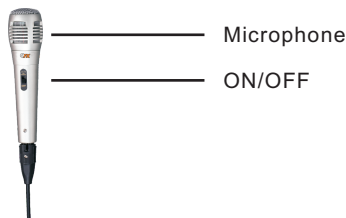


1. Antes de encender el micrófono, asegúrese de ajustar el control de volumen del micrófono a cero. Una vez que el micrófono esté encendido, aumente lentamente el volumen del micrófono.

2. Si se percata el micrófono distorsiona el sonido o no tiene sonido, compruebe si XLR está instalado correctamente o volumen de eco está demasiado alto.

3. Cuando no está en uso, apague el micrófono.

PBX-3011BT PANEL SUPERIOR

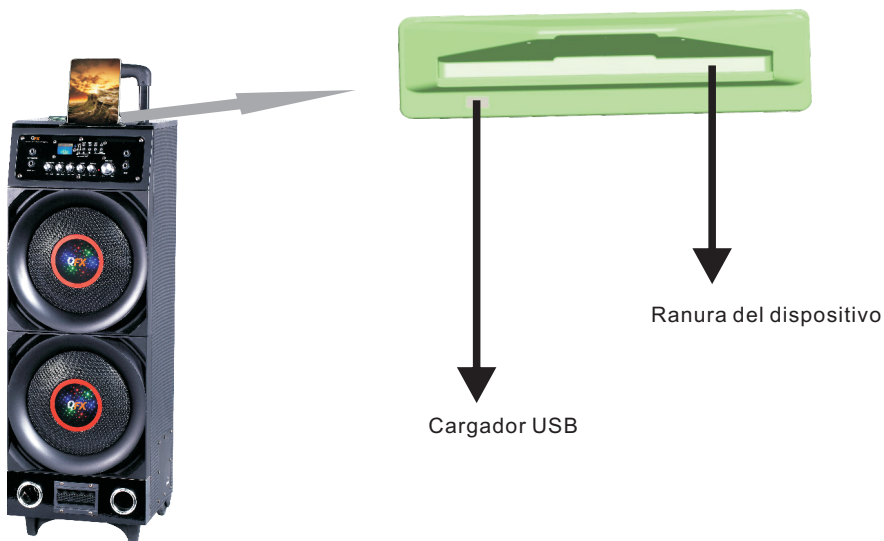

Ranura del dispositivo está disponible para poner cualquier dispositivo, como móvil o tablet PC.

Cargador USB: Cualquier dispositivo, como móvil o tablet PC puede cargar con el cable USB.



PBX-3011BT BATTERY

1. PBX-3011BT es una batería abastecida para altavoz PA. Asegúrese de que haya cargado completamente la batería antes del primer uso con el fin de prolongar la su máxima vida.

PBX-3011BT Necesita alrededor de 8 horas para cargarse completamente. PBX-3011BT comenzará a cargar automáticamente una vez que el cable esté conectado a la corriente y su interruptor está ajustado en posición "ON".

El aparato también se enciende cuando se conecta a una fuente de corriente aunque la batería esté descargado, sin embargo PBX-3011BT se reproducirá cuando se conecta a la fuente de corriente.

Cuando la batería está completamente cargada, la luz del indicador de carga de tablero va a apagar.

2. Al terminar la carga, desconecte el cable de alimentación de corriente.

3. Si el indicador del aparato mostrará rojo iluminación significa baja carga, por favor lo apague y gargue.

4. En el caso de usar con estandarización, una batería totalmente cargada puede reproducir 4-5 horas aproximadamente.

5. Se puede recargar la batería aproximadamente 300 veces en su vida.

6. Cuando no está en uso, el altavoz debe estar en posición de OFF para evitar descargar la batería.


7. Cuando el aparato no se utiliza durante períodos largos, la batería perderá gradualmente su poder. Se recomienda cargar completamente la batería por lo menos una vez cada 60 días.

PBX-3011BT BLUETOOTH

Modo bluetooth : cuando selecciona el modo bluetooth, después de pulsar el botón a la derecha, la unidad emitirá un sonido. Al mismo tiempo, el indicador de bluetooth parpadeará. Luego, va a buscar la señal de bluetooth. Abre el bluetooth del celular, busca el nombre de bluetooth del altavoz "QFX", luego lo conecta.

Introduce la contraseña "0000" después de conectarse correctamente, luego puede reproducir las canciones de su celular. Cuando se reproduce la música, y usted cambia a otro modo, puede pulsar el botón de reproducción para reproducir la música sin volver a conectar a bluetooth.

PBX-3011BT REMOTE CONTROL

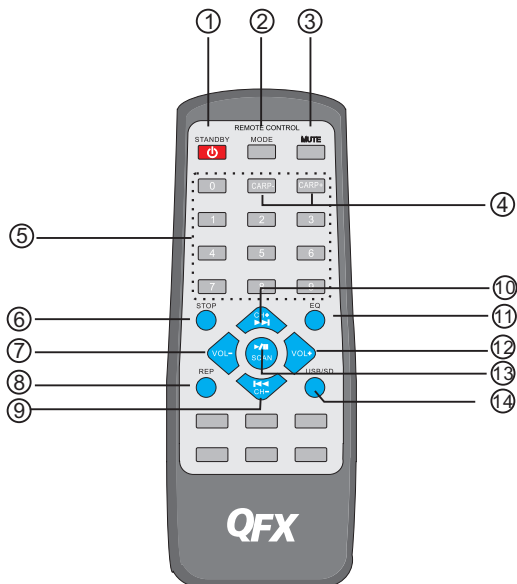

1. STANDBY: Pulse el botón de modo de espera para que el aparato esté el modo de espera.
2. Botón de modo de entrada: Pulse este botón para cambiar entre las distintas entradas (línea, USB, SD, FM).
3. Mudo: Pulse este botón para silenciar la pista de USB / SD.
4. "Archivo -" y "Archivo +": Click este botón para mover un documento desde este al otro.
5. Tecla digital: sirve para elegir la pista de flash USB o tarjeta SD.
6. STOP: Pulse este botón para detener la pista de flash USB o tarjeta SD.
7. VOL-: Pulse este botón para descender el volumen general para USB / SD / AUX / iPad / FM.
8. REP: Pulse este botón para repetir la pista de flash USB o tarjeta SD.
9. Pista anterior: Pulse este botón para elegir la pista anterior de flash USB o tarjeta SD y FM.
10. Pista siguiente: Pulse este botón para elegir la siguiente pista de flash USB o tarjeta SD y FM.
11. EQ: Pulse este botón para elegir el modo EQ de Jazz Normal, Rock, Pop, Clase.
12. VOL+: Pulse este botón para aumentar el volumen principal de USB / SD / AUX / iPad / FM.
13. PLAY / PAUSE: Cuando está en el modo de flash USB o SD, pulse este botón para reproducir o pausar la pista. Cuando el modo de FM, pulse este botón para escanear todos los canales automáticamente.
14. USB / SD: Pulse este botón para elegir los modos de flash USB o tarjeta SD.

