





Two way speed strap

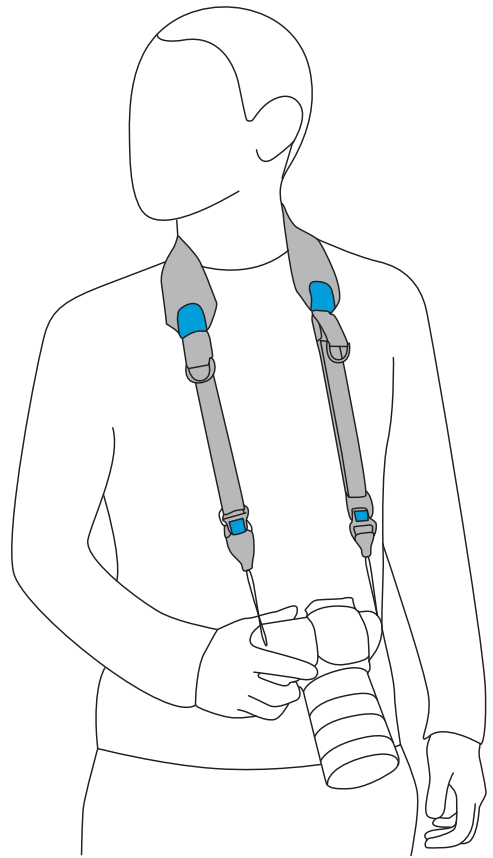

CLASSIC

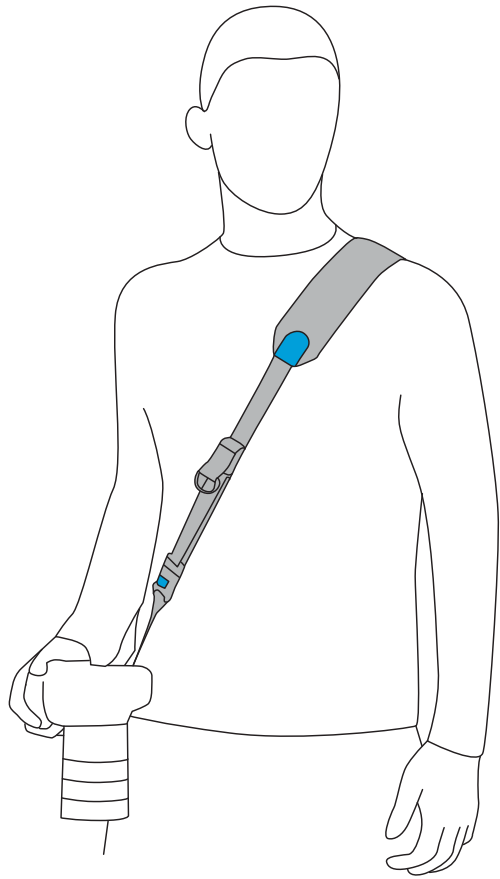



SLING

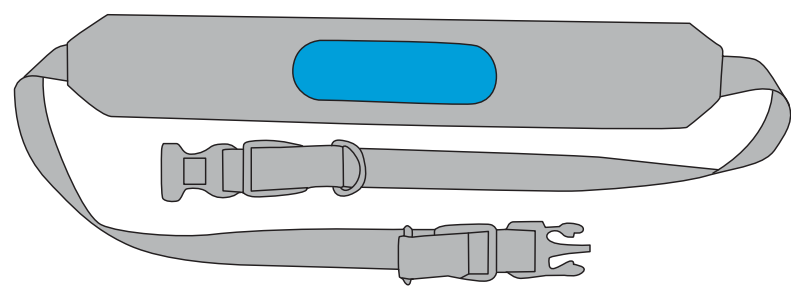


Two way speed strap




SLING

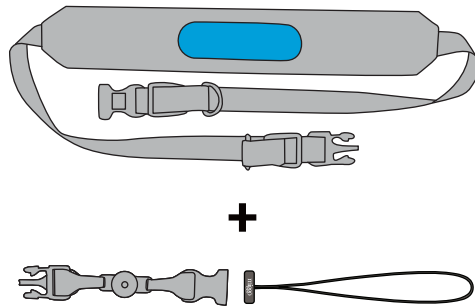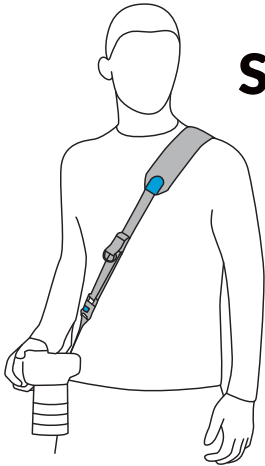

1

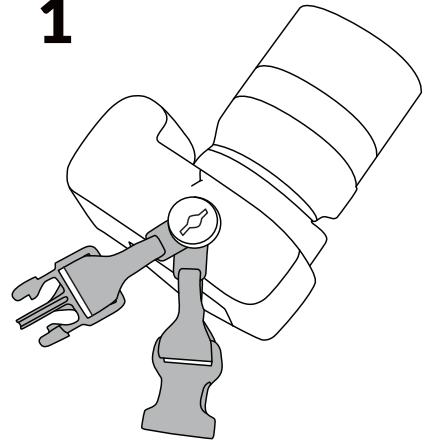


2

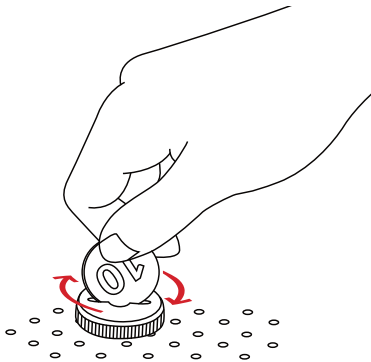


Attention!
Use a coin to tighten the screw to your camera.
Servez-vous d'une pièce de monnaie pour resserrer la vis qui permet de fixer miggo à votre appareil photo.


3

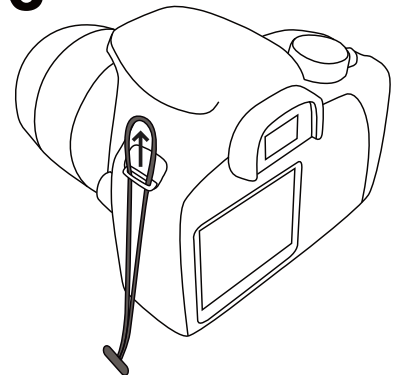


4

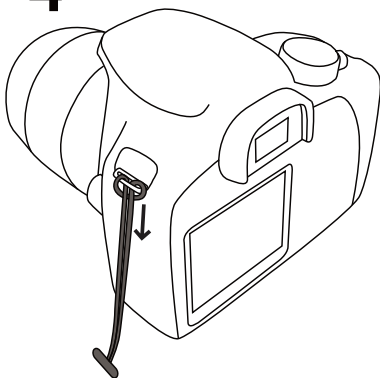




5

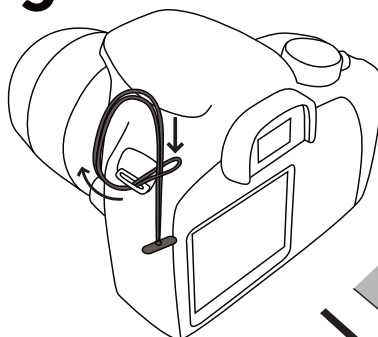




6

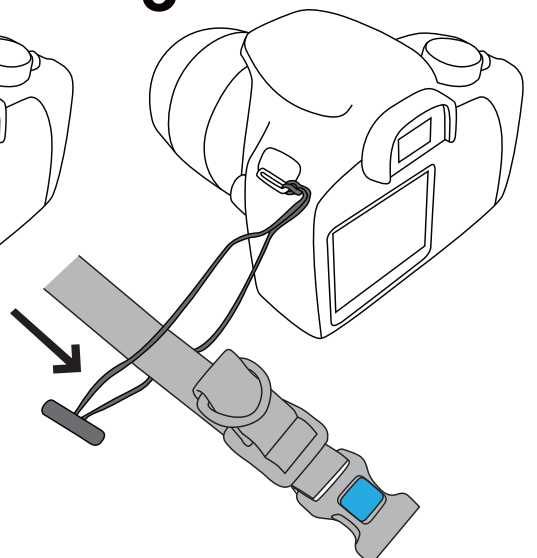

Two way speed strap

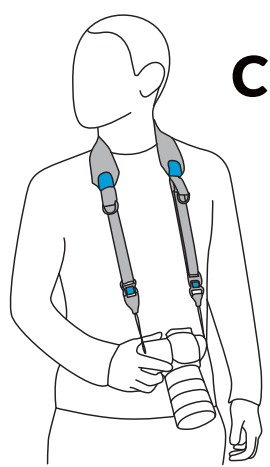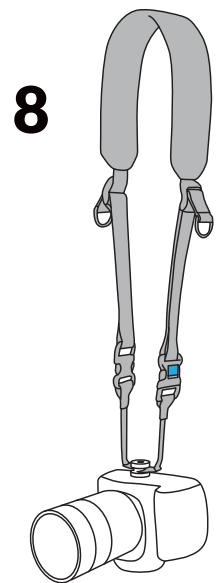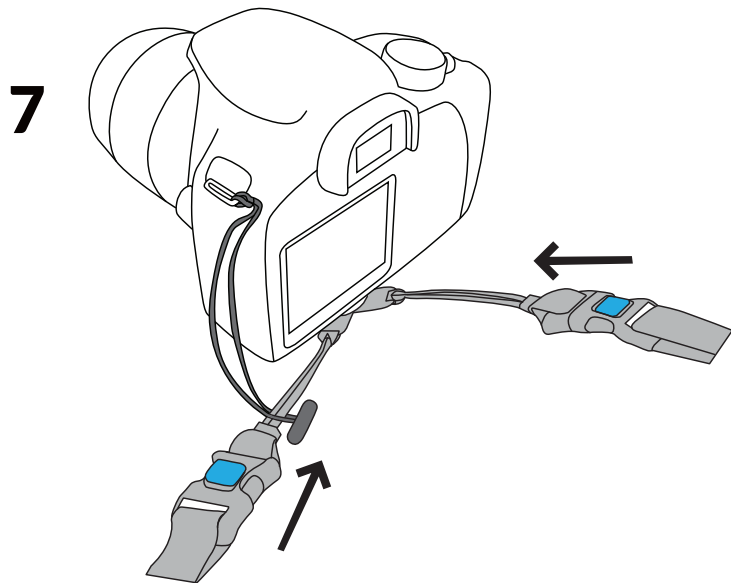


CLASSIC

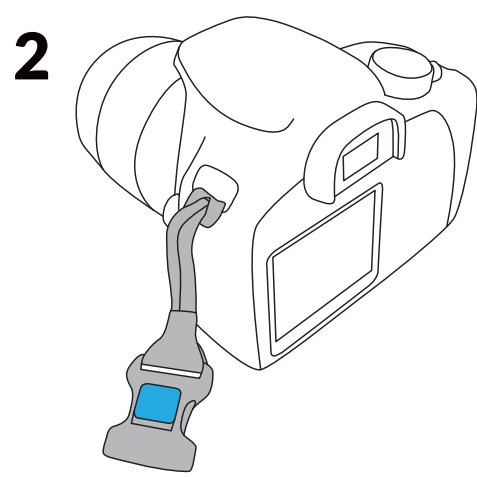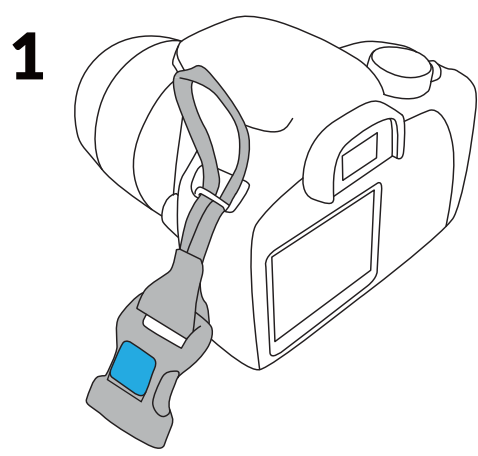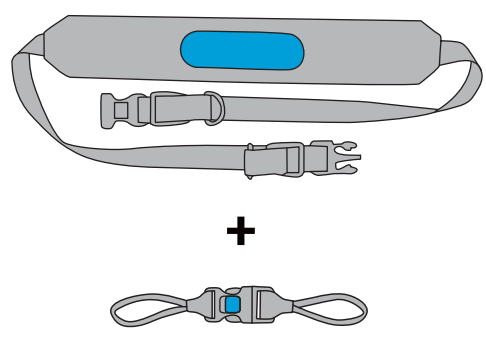




Two way speed strap




3

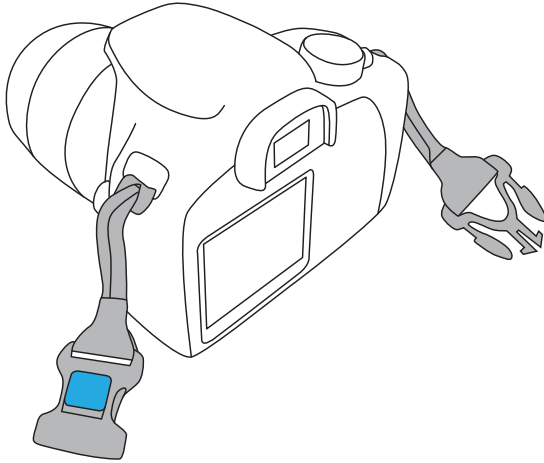

4

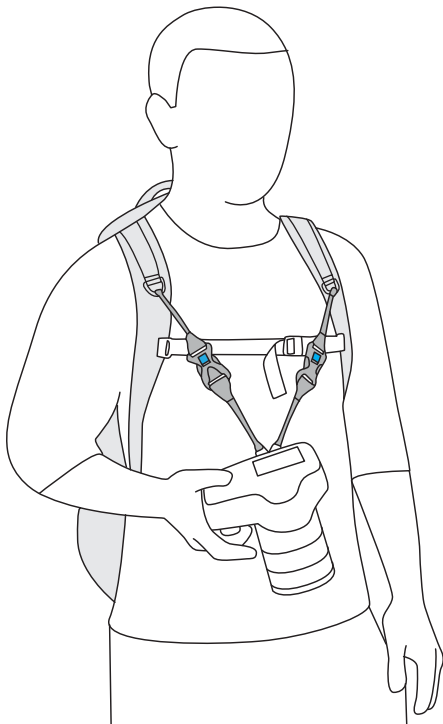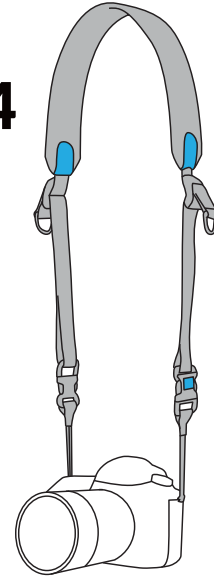

BACKPACK ATTACHMENT

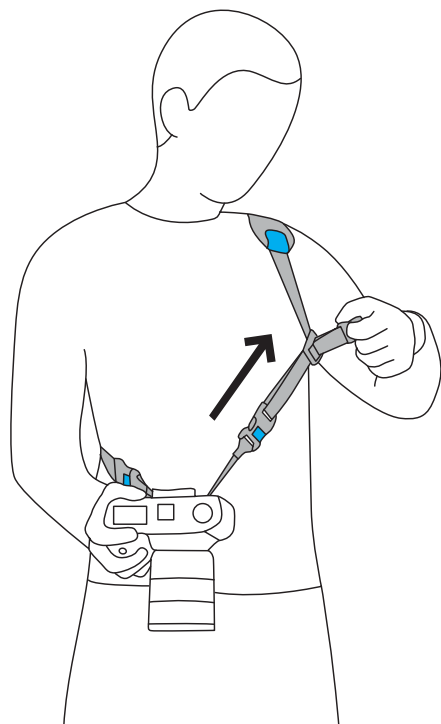

QUICK- ADJUSTMENT