



BlueSYNC® BX

FREE 3 YEAR WARRANTY REGISTRATION
3 ANS DE GARANTIE, INSCRIPTION GRATUITE
REGISTRO DE GARANTÍA DE 3 AÑOS GRATIS
KOSTENLOSE REGISTRIERUNG 3 JAHRE GARANTIE

三年免费保固

www.AccessoryPower.com/warranty



For troubleshooting information, please visit the link below:

Pour des informations de dépannage, merci de visiter le lien ci-dessous:

Para obtener información sobre la solución de problemas, visite:

Um Informationen zur Fehlerbehebung zu erhalten, klicken Sie bitte den folgenden Link:

有关疑难解答信息 · 请点击下面的链接：

www.AccessoryPower.com/FAQ



ENHANCE® NIGHTLUX™ FLX



ReVIVE® PowerUP™ NG1



GOgroove® BassPULSE®



See more exciting products at:
Voir plus de produits passionnants sur :
Para los productos mas fascinantes visitenos:
Weitere interessante Produkte an:
查看更多精彩的产品:

AccessoryPower.com/promo



Package contents
L'emballage contient
Contenidos del paquete
Packungsinhalt
Contenuto della confezione
包装内容



BlueSYNC® BX



1



2



3

EN

- 1 Rechargeable battery
- 2 USB cable
- 3 3.5mm cable

FR

- 1 Batterie rechargeable
- 2 Câble USB
- 3 Câble jack 3,5 mm

ES

- 1 Bateria Recargable
- 2 Cable USB
- 3 Cable auxiliar de 3.5mm

DE

- 1 Akku
- 2 USB-Kabel
- 3 3,5mm AUX-Kabel


IT

- 1 Batteria ricaricabile
- 2 Cavo USB
- 3 Cavo accessorio da 3.5mm

ZH

- 1 可充电电池
- 2 USB线
- 3 3.5mm 音频线

Product diagram
Schéma du produit
Diagrama de product
Producktabbildung
Schema del prodotto
产品图

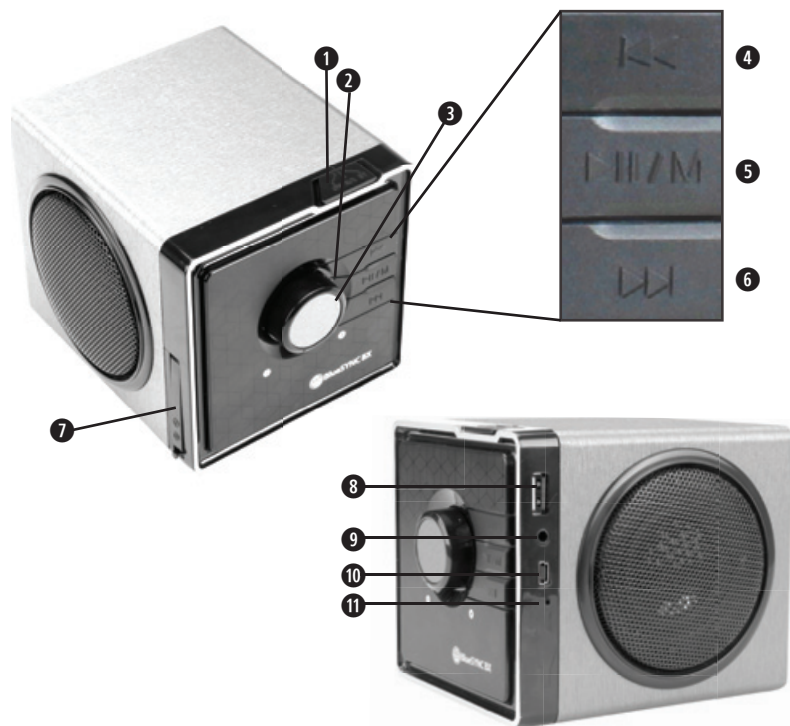

EN	
1	Function switch
2	Power LED indicator
3	Volume knob
4	Back button
5	Play button
6	Next button
7	Battery compartment
8	USB flash drive port
9	3.5mm audio port
10	DC5V power port
11	Charging LED indicator

FN	
1	Sélecteur de fonction
2	Indicateur de fonctionnement LED
3	Molette de volume
4	Bouton précédent
5	Bouton lecture
6	Bouton suivant
7	Compartment de la batterie
8	port USB
9	port jack 3,5 mm
10	port d'alimentation DC5V
11	Indicateur de charge LED

ES	
1	Selector de Funciones
2	Indicador de energía LED
3	Perilla de Volumen
4	Boton Anterior
5	Boton de Reproduccion
6	Boton Siguiente
7	Compartimento para batería
8	Puerto para unidad USB
9	Puerto de Audio de 3.5mm
10	Puerto de alimentación DC5V
11	Indicador de energía LED

DE	
1	Funktionstaste
2	LED Stromanzeige
3	Lautstärkenregler
4	Zurück
5	Wiedergabetaste
6	Weiter
7	Akkufach
8	Anschluss für USB Sticks
9	3,5mm Audioeingang
10	DC5V Stromanschluss
11	LED Ladeanzeige

IT	
1	Interruttore modalità
2	Indicatore d'accensione LED
3	Manopola volume
4	Pulsante Indietro
5	Pulsante Play
6	Pulsante Avanti
7	Vano batteria
8	Porta per chiavetta USB
9	Porta audio da 3.5mm
10	Porta di alimentazione DC5V
11	Indicatore di carica LED

ZH	
1	功能开关
2	LED电源指示灯
3	音量旋钮
4	后退键
5	播放键
6	前进键
7	电池仓
8	USB闪存接口
9	3.5mm音频接口
10	DC 5V电源接口
11	LED充电指示灯

Operating instructions

Button guide

Button	Press sequence	Bluetooth	USB Flash drive	3.5mm audio
▶/M	Quick press	Pause/Play music, Answer/End call	Pause/Play music	Mute music
◀◀	Quick press	Previous track	Previous track	
	Press and hold 2 seconds		Enter/Exit random mode	
▶▶	Quick press	Next track	Next track	

Charging and power



Insert battery and connect to USB power. LED indicator RED= charging, OFF= 100% (2.5 hours).

Bluetooth® audio



Move the function switch to BT. Pair your device. NFC enabled devices can tap to pair on the touch area. Use PIN "0000" if prompted. After initial Bluetooth pairing, BlueSYNC BX will auto-pair to the last device when turned on.

AUX audio (3.5mm or USB Flash)



Move the function switch to AUX. Connect flash drive or 3.5mm cable (connect one at a time).




For AUX input, control playback from your device. For USB flash input, control playback with front buttons.

Mode d'emploi

Guide des touches

Bouton	Séquence de presse	Bluetooth	Lecteur flash USB	Jack 3,5 mm
▶/M	Appuyer rapidement	Pause/Lecture de la musique, Répondre/Terminer un appel	Pause/Lecture de la musique	Mettre la musique en silencieux
◀◀	Appuyer rapidement	Piste précédente	Piste suivante	
	Appuyer et maintenir 2 secondes		Entrer/Sortir du mode aléatoire	
▶▶	Appuyer rapidement	Piste suivante	Piste suivante	

Lecteur flash USB

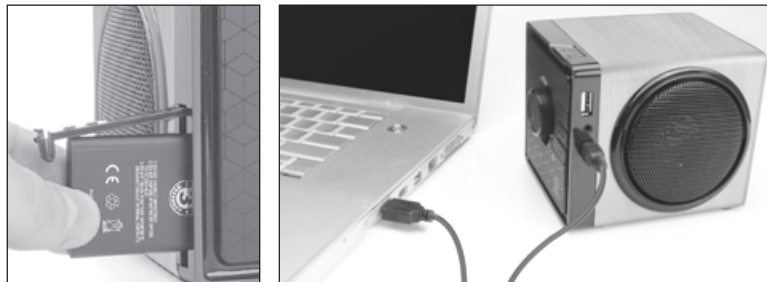

Insérer la batterie et connecter au port USB. Indicateur LED Rouge = en charge, Eteint = 100% (2,5 heures).

Audio Bluetooth®



Déplacer le sélecteur de fonction sur "BT". Appairer votre appareil. Les appareils dotés de la fonction NFC peuvent être appairés en les plaçant sur la zone de contact. Utiliser le code PIN "0000" si demandé. Après ce premier appairage bluetooth, le BlueSYNC BX s'associera automatiquement à l'allumage lors des prochaines utilisations.

Audio AUX (jack 3,5 mm ou clé USB)



Déplacer le sélecteur de fonction sur "AUX". Connecter la clé USB ou le câble jack 3,5 mm (un seul à la fois).




Pour les entrées AUX, la lecture est contrôlée par votre appareil. Pour une entrée clé USB, la lecture est contrôlée grâce aux boutons en façade.

Instrucciones de Operación

Guía de Botones

Boton	Secuencia de prensa	Bluetooth	Unidad flash USB	3.5mm audio
▶/M	Presione Rápido	Reproducir/Pausar música, Responder/Finalizar una llamada	Reproducir/Pausar música	Silenciar Musica
◀◀	Presione Rápido	Pista Anterior	Pista Anterior	
	Presione y mantenga 2 segundos		Entrar/Salir del modo aleatorio	
▶▶	Presione Rápido	Próxima Pista	Próxima Pista	

Carga y encendido

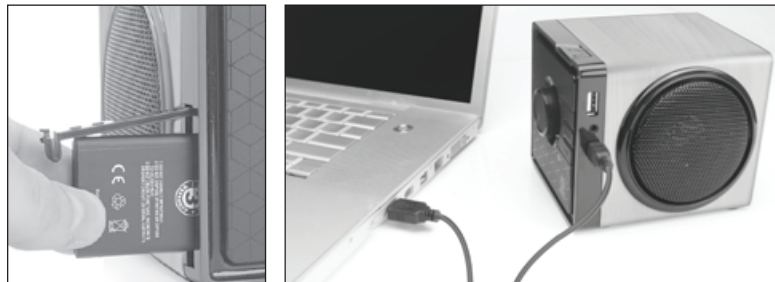

Inserte la batería y conecte el cargador USB. El indicador LED estará rojo mientras esté cargando, y se apagará cuando este completamente cargado. Carga completa (2.5hs).

Audio Bluetooth®



Mover el selector de funcion a BT. Empareje su dispositivo. Los dispositivos NFC pueden tocar para emparejar en el área para esto. Use el PIN "0000" si es necesario. Después del emparejamiento inicial, el BlueSYNC BX automáticamente se emparejara con el ultimo dispositivo cuando se encienda.

Salida audio AUX (3.5mm o Flash USB)



Mueva el selector de funcion a AUX. Conecte la unidad Flash USB o el cable de 3.5mm (conecte uno por vez).




Para entrada AUX, controle la reproducción desde su dispositivo. Para entrada USB Flash, controle la reproducción con los botones frontales.

Bedienungsanleitung

Tasten Information

Taste	Presse-Sequenz	Bluetooth	USB-Flash-Laufwerk	3,5mm Audio
▶/M	Kurz drücken	Musik wiedergeben/pausieren, Anruf annehmen/beenden	Musik wiedergeben/pausieren	Musik stummschalten
◀◀	Kurz drücken	Vorheriger Titel	Vorheriger Titel	
	Press and hold 2 seconds		Shuffle Modus starten/beenden	
▶▶	Kurz drücken	Nächster Titel	Nächster Titel	

Laden und Strom

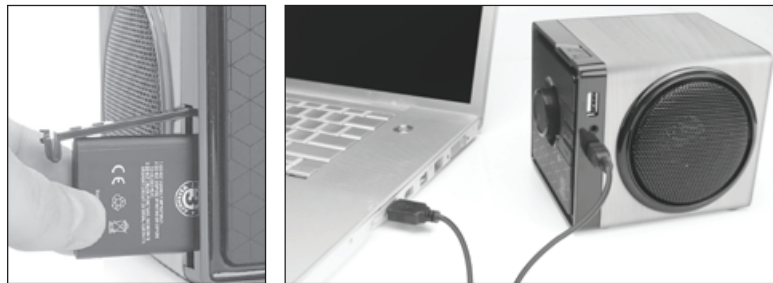

Legen Sie den Akku ein und schließen Sie das Gerät an einen USB Port an. LED Anzeige ROT = Akku wird geladen, AUS = 100% (2,5 Stunden).

Bluetooth® audio



Schalten Sie den Funktionsschalter auf BT. Koppeln Sie Ihr Gerät. Geräte mit NFC können über Berührung gekoppelt werden. Bei Aufforderung, geben Sie 0000 als Pin ein. Nach der ersten Kopplung, verbindet sich der BlueSYNC BX beim Einschalten immer automatisch mit dem zu letzt verbundenem Gerät.

AUX Audio (3,5mm oder USB Stick)



Schalten Sie den Funktionsschalter auf AUX. Schließen Sie entweder einen USB Stick oder ein 3,5mm Kabel an.




Bei Verwendung des AUX-Kabels, steuern Sie die Wiedergabe über das Gerät. Die Wiedergabe vom USB Stick wird am Lautsprecher gesteuert.

Instruzioni d'uso

Guida dei pulsanti

Pulsante	Sequenza di stampa	Bluetooth	USB Flash drive	audio di 3.5mm
▶/M	Premere velocemente	Pausa/Riproduci musica, Rispondi/Termina telefonata	Pausa/Riproduci musica	Mute music
◀◀	Premere velocemente	Traccia precedente	Traccia precedente	
	Tenere premuto per 2 secondi		Avvia/Esci dalla modalità casuale	
▶▶	Premere velocemente	Traccia successiva	Traccia successiva	

Alimentazione e accensione

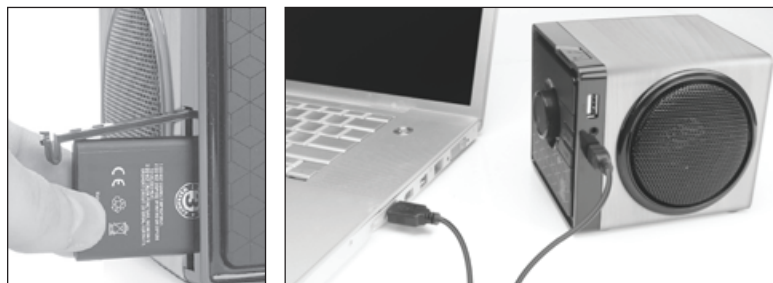

Inserire la batteria e collegare all'alimentazione USB. Se l'indicatore diventa ROSSO= carica avviata, quando si SPEGNE=100% di carica (2,5 ore).

Audio bluetooth®



Spostare l'interruttore sulla modalità BT. Associare il proprio dispositivo. Per i dispositivi con tecnologia NFC è sufficiente toccare l'area di contatto per avviare l'associazione. Se richiesto utilizzare il PIN "0000". Dopo l'iniziale associazione Bluetooth, una volta acceso, BlueSYNC BX si auto assocerà all'ultimo dispositivo precedentemente associato.

AUX audio (3.5mm or USB Flash)



Spostare l'interruttore sulla modalità AUX. Collegare la chiavetta o il cavo da 3.5mm (uno alla volta).




Per la trasmissione tramite ingresso AUX, controllare la riproduzione della musica dal proprio dispositivo. Per la trasmissione tramite ingresso della chiavetta USB, controllare la riproduzione tramite i pulsanti frontali.

操作说明

按键说明

按钮	按顺序	Bluetooth	USB闪存驱动器	3.5mm音频
▶ /M	快按	暂停/播放 音乐 · 应答/结束通话	暂停/播放 音乐	静音
◀◀	快按	回放	回放	
	按住2秒		进入/退出 随机模式	
▶▶	快按	前进	前进	

电源充电

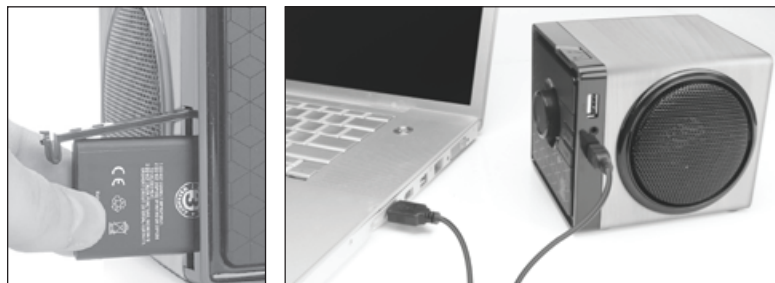

放入电池连接USB电源 · LED指示灯 红色=充电中 · 熄灭=100%充满 (约2.5小时)

蓝牙音频



移动功能开关到BT · 配对您的设备 · NFC设备可以轻触标志区域配对 · 如果提示 · 输入PIN码“0000” · 蓝牙配对初始化后 · BlueSYNC BX将自动配对最后连接过的设备。

AUX音频 (3.5mm 或者 USB闪存)



移动功能开关到AUX · 连接闪存盘或3.5mm音频线 (同时只能连接一种)



如果AUX输入 · 使用您的设备控制播放 · 如果USB闪存输入 · 使用音箱前面的按钮控制播放。

Best sound practices
Spécifications du produit
Especificaciones del producto
Beste Soundpraxis
Consigli per ottenere un suono ottimale
产品规格

Charge the speaker 100% and discharge fully several times for optimal runtime.
Keep your audio device at 80-90% volume for best sound transmission.
Allow 8 hours playtime for speaker wear-in for best sound.

Chargez le haut-parleur à 100% et déchargez complètement plusieurs fois pour une autonomie optimale.
Gardez votre périphérique audio à un volume de 80-90% pour une transmission sonore optimale.
Prévoir 8 heures de lecture du haut-parleur pour obtenir un son optimal.

Mejores prácticas. Carga al altavoz 100% y descarga completamente varias veces para tiempo de ejecución óptima. Mantenga su dispositivo de audio en el 80-90% del volumen para una óptima transmisión de sonido. Permitir que 8 horas de reproducción de speaker desgaste de mejor sonido.

Laden Sie den Lautsprecher 100% auf und entladen Sie ihn mehrfach vollständig für eine optimale Laufzeit. Lassen Sie Ihr Audiogerät bei 80 - 90 %-igem Volumen laufen, um die beste Schallübertragung zu erhalten. Lassen Sie den Lautsprecher 8 Stunden am Stück laufen, um die beste Klangqualität zu erhalten.

Caricare e scaricare completamente l'altoparlante numerose volte per un utilizzo ottimale.
Mantenere il volume del proprio dispositivo audio all'80-90% per una migliore trasmissione del suono.
Dopo ogni utilizzo effettuare una pausa di 8 ore per una migliore trasmissione del suono.

最佳音响效果 将电池用到完全没电，再充电达到100%
您的音频设备音量保持在80%-90%即可获得最佳的声音输出
最佳音质输出在播放八小时后。

Product specifications
Spécifications du produit
Especificaciones del producto
Produktspezifikationen
Specifiche del prodotto
产品规格

Bluetooth version: v2.1 + EDR
Bluetooth protocols: A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Bluetooth signal range: 33 feet
Audio input: Bluetooth;
3.5mm audio port; USB port
Speaker power: (3Wx2) 6W RMS; 12W peak
Driver: 50mm Full-range
Impedance: 4 Ohms
Sensitivity: 80dB $\pm$ 3dB
Frequency response: 80Hz-20KHz
Total harmonic distortion: $\leq$ 1%
S/N ratio: $\geq$ 75db
Charging time: 2.5 hour
Music runtime: 4-6 hours
Battery: 3.7V, 1050mAh Lithium-ion
Input: 5V $\approx$ 0.19 A
Dimensions: 5 x 4.5 x 4 inches
Weight: 1.43 pounds

Version Bluetooth : v2,1 + EDR
Protocoles Bluetooth : A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Distance de portée Bluetooth : 10 mètres
Entrées audio : Bluetooth;
prises jack 3,5 mm ; port USB
Puissance du haut-parleur: (3Wx2) 6W RMS; 12W peak
Diaphragme : 50 mm pleine gamme
Impédance : 4 Ohms
Sensibilité : 80dB $\pm$ 3dB
Gamme de fréquence : 80Hz-20KHz
Distorsion harmonique totale : $\leq$ 1%
Rapport S/N : $\geq$ 75db
Temps de chargement : 2,5 heures
Autonomie : 4 à 6 heures
Batterie : 3,7V ; 1050 mAh Lithium-ion
Entrée : 5V $\approx$ 0,19 A
Dimensions : 12,7 x 11,4 x 10,2 cm
Poids : 600 grammes





www.AccessoryPower.com



Facebook.com/AccessoryPower



Twitter.com/AccessoryPower



ACCESSORY POWER

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Accessory Power is under license.

The N Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

© 2015 AP Global, Inc. All rights reserved. Accessory Power, the Accessory Power logo, Gōgroove, the Gōgroove logo, BlueSYNC and other Accessory Power marks and logos are either registered trademarks or trademarks of AP Global, Inc. in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Manufactured in China. Designed in California.

La marque et les logos Bluetooth sont des marques commerciales déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toutes utilisations de ces marques par Accessory Power sont sous licence.

La marque N est une marque commerciale ou une marque déposée sur le NFC forum, Inc. aux États-Unis et dans les autres pays.

© 2015 AP Global, Inc. Tous droits réservés. Accessory Power, le logo Accessory Power, Gōgroove, le logo Gōgroove, BlueSYNC et les autres marques et logos d'Accessory Power sont soit des marques déposées soit des marques de AP Global, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Fabriqu  en Chine. Con u en Californie.

