



sachtler ace

Ace M MS
Fluid Head and Tripod
1001

Manual



HEAD



139mm (5.5 in)



140mm (5.5 in)



154mm (6 in)



1.7kg (3.7 lb)



4kg (8.2 lb)



3+0 ↘
3+0 ↓



5+0



+90°/-75°



-30°C/+60°C



104mm ↘
(4.09 in)






Bowl
75mm (2.95 in)



Pan Bar
16mm (0.63 in)



Pan Bar
374mm (14.72 in)

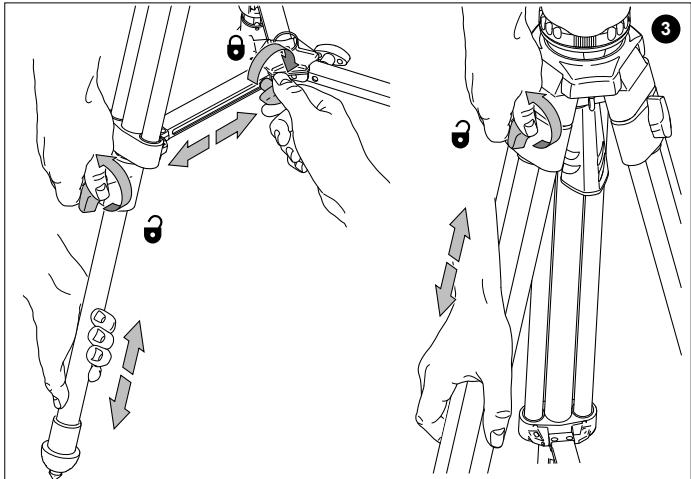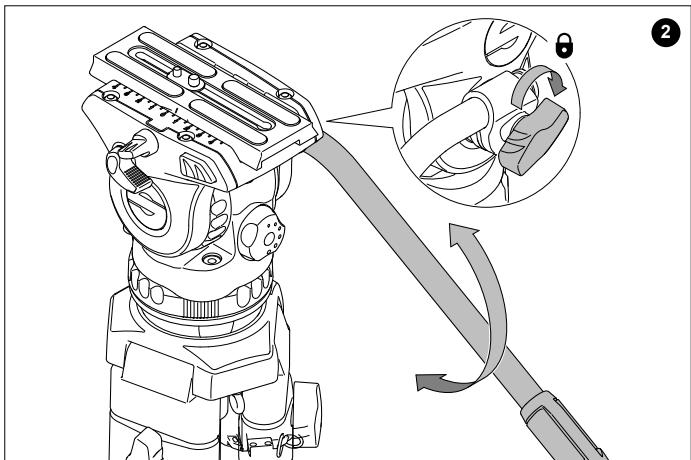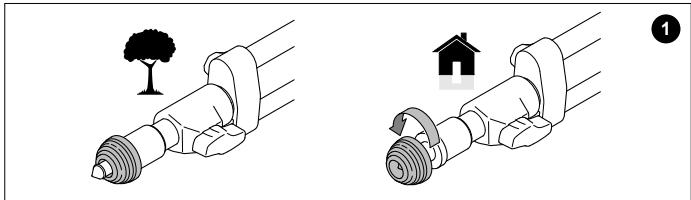

TRIPOD



20kg (44 lb)




2.8kg (6.2 lb)




Photo Foot




MIN 640mm (25.2 in)
MAX 1540mm (60.63 in)

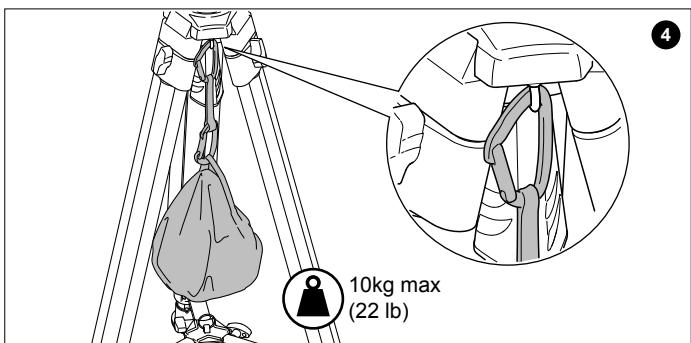




5

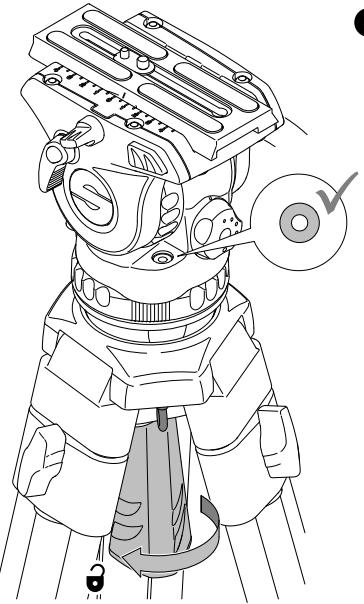


8

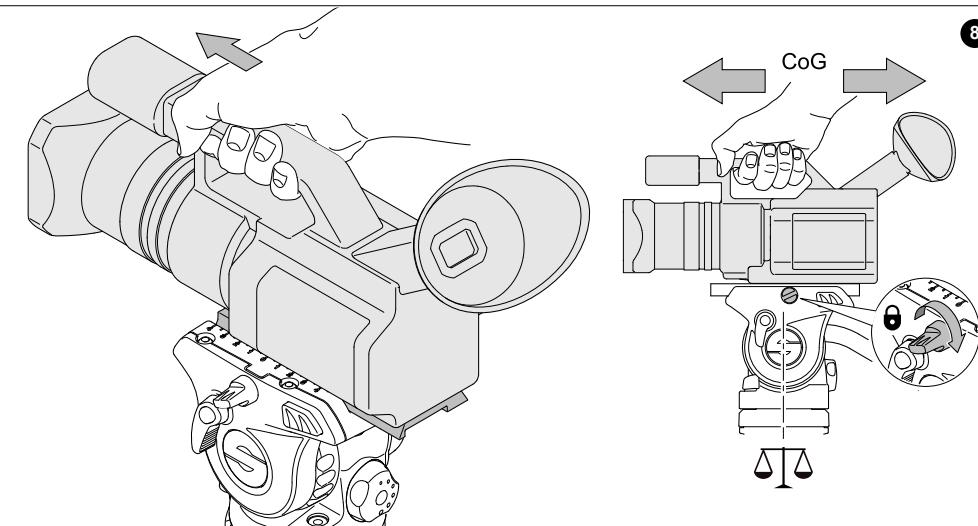






6

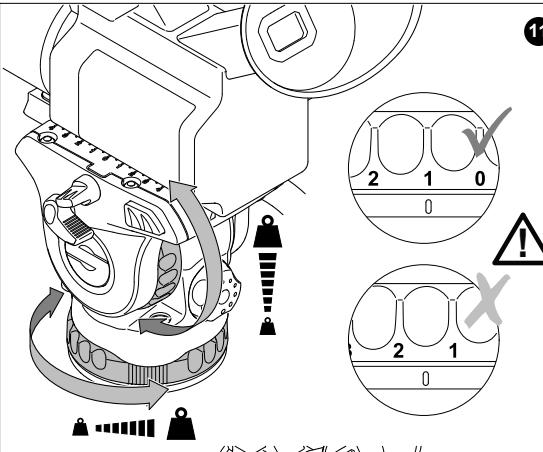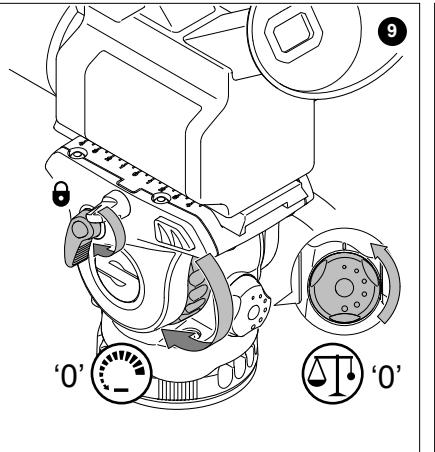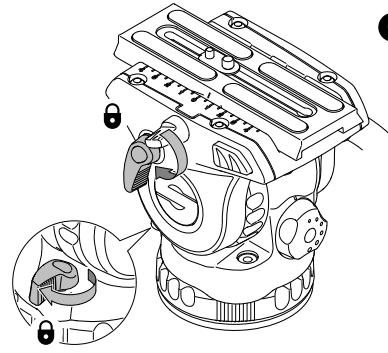

12

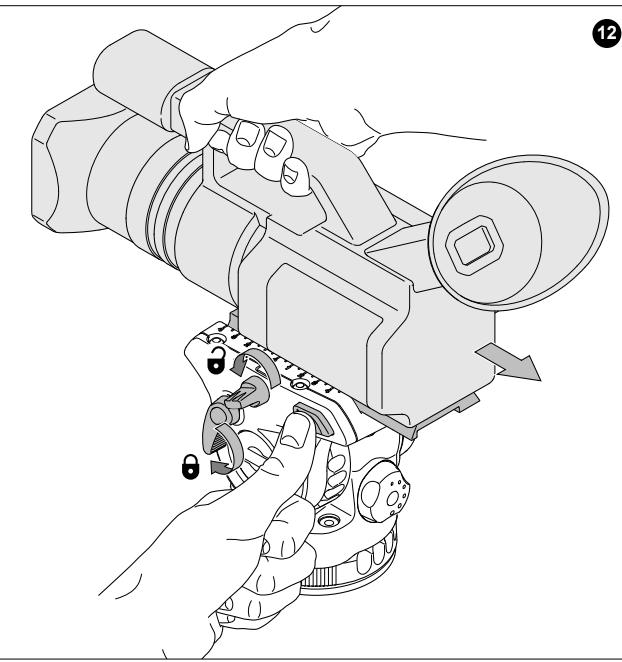

7

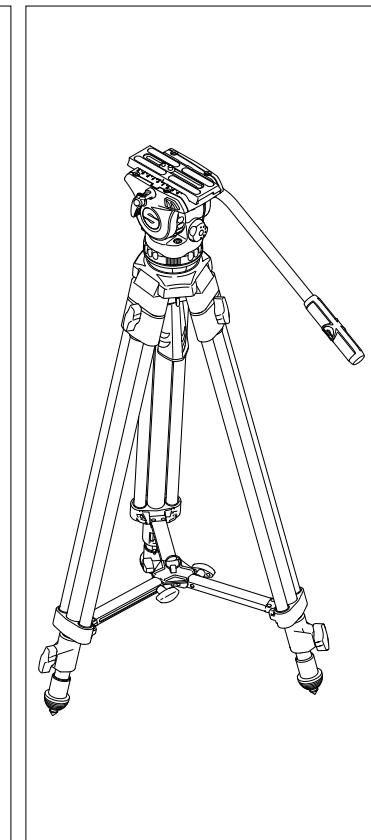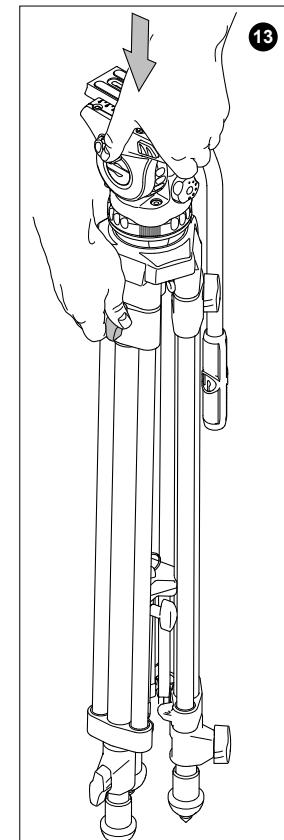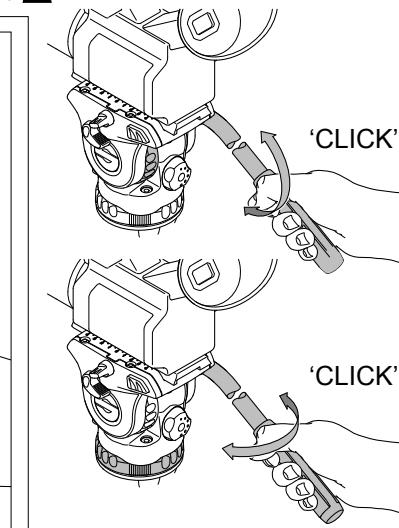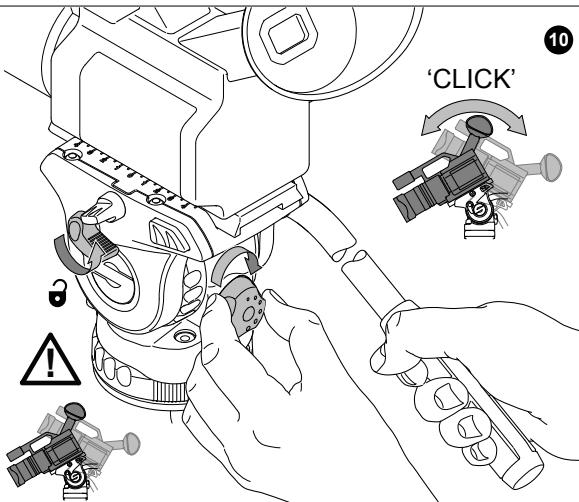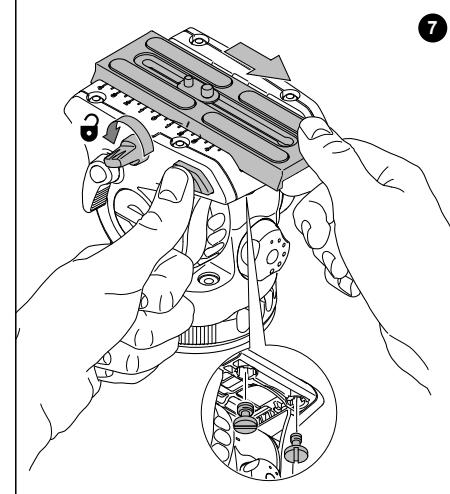

TRIPOD SETUP ① ② ③ ④

Select the tripod foot to suit your shooting environment.

- (a) Use the rubber feet when shooting indoors on hard flooring. Rotate each rubber foot fully anti-clockwise.

CAUTION! Rubber feet must be fully engaged to prevent damage to hard flooring. Tripod may slide on the hard flooring if rubber feet not fully engaged.

- (b) Use the spike feet when shooting outdoors. Rotate each rubber foot fully clockwise.

Adjust the pan bar position. Loosen the pan bar clamp and adjust the angle of the pan bar handle. Tighten the pan bar clamp.

Open the tripod.

Hold the fluid head with one hand. Loosen the tripod lower stage leg locks and extend the legs to the required height. Tighten the leg locks.

Set the tripod footprint to suit the shooting environment. Loosen the spreader locks and adjust to the required length. Tighten the spreader clamps.

Loosen the tripod upper stage leg locks and extend the legs to the required height. Tighten the leg locks.

NOTE: In windy conditions, attach a weight (max. 10 kg/22 lbs) to the tripod tie-down to stabilise the tripod.

FLUID HEAD SETUP**Levelling ⑤**

Loosen the bowl clamp. Level the fluid head using the level bubble. Tighten the bowl clamp.

Mounting the camera ⑥ ⑦ ⑧

Lock the horizontal and vertical brakes.

Loosen the slide plate clamping screw. Pull the slide plate to the rear of the fluid head whilst pressing the red release button.

Attach the slide plate to the camera using the camera screws and pin supplied. Spare camera screws can be stored under the platform.

Hold the camera with one hand. Insert the slide plate onto the rear of the platform. Slide forwards until the locking button secures the slide plate onto the platform.

Position the camera C of G over the axis of the fluid head. Tighten the clamping screw to secure the camera.

Setting counterbalance ⑨ ⑩

CAUTION! Hold the pan bar to prevent the camera from falling away.

Lock the vertical brake. Set the vertical drag and counterbalance to 0.

Open the vertical brake. Holding the pan bar, adjust the counterbalance setting until the camera remains in position hands-free. The 0 counterbalance setting is immediately effective when selected. When selecting the counterbalance settings 1 to 5, tilt the fluid head forwards and backwards through the horizontal position to engage the spring.

NOTE: If the camera does not remain in position hands-free, lock the vertical brake and adjust the position of the camera. If the camera falls forward, reposition the camera to the rear of the head. If the camera falls backward, reposition the camera to the front of the head.

Setting Drag ⑪

The fluid head has 3 drag levels horizontally and vertically. Drag is turned off when the 0 setting is selected. Rotate the drag ring to the required setting, then slowly move the fluid head vertically or horizontally to engage the spring. Open the brakes and check the amount of drag by slowly moving the head horizontally or vertically.

Brakes

To prevent the fluid head from moving, lock the vertical and horizontal brakes. Do not use the brakes to apply drag.

REMOVING THE CAMERA ⑫

Lock the brakes. Loosen the slide plate clamping screw. Press the slide plate release button whilst sliding the camera to the rear of the head.

TRANSPORTING AND STORING ⑬

Open the vertical and horizontal brakes and set the counterbalance and drag settings to maximum.

Adjust the position of the pan bar handle.

Loosen the spreader locks and reduce the tripod footprint by pulling the spreader ring vertically.

Hold the fluid head with one hand. Loosen all the tripod leg locks on the upper and lower stages. Carefully collapse the tripod legs. Tighten the leg locks and close the tripod.

STATIV AUFBAU ① ② ③ ④

Das Stativ hat Gummifüße mit integrierten Spikes. Wählen Sie die Füße passend für die jeweilige Anwendung.

(a) Verwenden Sie bei Aufnahmen in Innenräumen mit festem Boden die Gummifüße. Drehen Sie alle Gummifüße vollständig bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn.

VORSICHT! Die Gummifüße müssen verwendet werden, um Beschädigungen am Boden zu vermeiden. Das Stativ kann auf festem Boden rutschen, wenn die Gummifüße nicht fest sitzen.

(b) Verwenden Sie bei Aufnahmen im Freien die Spikes. Drehen Sie alle Gummifüße vollständig im Uhrzeigersinn bis zur Endposition.

Stellen Sie die Position des Schwenkarms ein. Lösen Sie die Klemmschraube und stellen Sie den Winkel des Schwenkarmgriffs ein. Ziehen Sie die Klemmschraube fest.

Öffnen Sie das Stativ.

Halten Sie den Fluidkopf mit einer Hand fest. Lösen Sie den Klemm Griff an der unteren Stufe und ziehen Sie die Beine des Stativs in die gewünschte Höhe. Ziehen Sie die Klemm griffe an

Passen Sie die Stellfläche des Stativs an die jeweilige Umgebung an. Lösen Sie die Klemmung der Spinne und passen Sie die Länge an. Ziehen Sie die Klemm griffe wieder fest.

Lösen Sie die Klemm griffe an der oberen Stufe und ziehen Sie die Beine des Stativs in die gewünschte Höhe. Ziehen Sie die Klemm griffe an.

HINWEIS: Bringen Sie beim Arbeiten in windigen Umgebungen ein Gewicht (max. 10 kg) am Stativ an, um es zu stabilisieren.

AUFBAU DES FLUIDKOPFES

Nivellierung ⑤

Lösen Sie die Klemmschale. Nivellieren Sie den Fluidkopf mit der Nivellierlibelle. Ziehen Sie die Klemmschale wieder fest.

Montieren der Kamera ⑥ ⑦ ⑧

Schließen Sie die horizontale und vertikale Bremsen.

Öffnen Sie die Klemmung der Kameraplatte. Drücken Sie den roten Verriegelungshebel und ziehen Sie gleichzeitig die Kameraplatte nach hinten aus der Kameraplatzform.

Befestigen Sie die Kameraplatte an der Kamera. Ersatz-Kameraschrauben können unter der Plattform aufbewahrt werden.

Halten Sie die Kamera mit einer Hand. Schieben Sie die Kameraplatte in die Kameraplatzform. Bitte beachten Sie die angegebene Pfeilrichtung. Schieben Sie sie nach vorn, bis die Sperrtaste die Kameraplatte auf der Plattform sichert.

Klemmen Sie die Kameraplatte nach dem Einstellen der Kamerabalance fest. Der Schwerpunkt der Kamera muss genau über dem Drehpunkt des Fluidkopfes zentriert werden.

Einstellen des Gewichtsausgleichs ⑨ ⑩

VORSICHT! Halten Sie den Schwenkarm fest, um zu verhindern, dass die Kamera unkontrolliert nach vorne fällt.

Schließen Sie die Vertikalbremse. Stellen Sie die vertikale Dämpfung und den Gewichtsausgleich auf 0. Öffnen Sie die Vertikalbremse. Halten Sie den Schwenkarm fest und stellen Sie den Gewichtsausgleich auf die Stufe, bei der die Kamera freihändig in Position bleibt. Die Einstellung 0 für den Gewichtsausgleich ist nach der Auswahl sofort wirksam. Schwenken Sie bei Einstellen des Gewichtsausgleichs den Fluidkopf nach vorn und hinten durch die horizontale Position, um andere Stufen zu aktivieren.

Hinweis: Wenn die Kamera freihändig nicht in Position bleibt, verriegeln Sie die Vertikalbremse und stellen Sie die Position der Kamera ein. Wenn die Kamera nach vorn fällt, positionieren Sie sie weiter hinten auf dem Kopf. Wenn die Kamera nach hinten fällt, positionieren Sie sie weiter vorn auf dem Kopf.

Einstellen der Dämpfung ⑪

Der Fluidkopf hat horizontal und vertikal je drei Dämpfungsstufen und eine Nullstellung. Durch Drehen an den Steuerringen wird die Fluiddämpfung ein- oder ausgeschaltet. Öffnen Sie die Bremsen und überprüfen Sie die Stärke der Dämpfung, indem Sie den Kopf langsam horizontal oder vertikal bewegen.

Bremsen

Um die Bewegung des Fluidkopfes zu verhindern, verriegeln Sie die Vertikal- und Horizontalbremse. Verwenden Sie die Bremsen nicht, um eine Dämpfung zu erzielen.

ABBAU DER KAMERA ⑫

Verriegeln Sie die Bremsen. Lösen Sie die Klemmung der Kameraplatte. Drücken Sie den roten Verriegelungshebel, während Sie die Kamera zur Rückseite des Fluidkopfes schieben.

TRANSPORT ⑬

Öffnen Sie die Vertikal- und Horizontalbremse und stellen Sie den Gewichtsausgleich und die Dämpfung auf den maximalen Wert ein.

Stellen Sie die Position des Schwenkarmgriffs ein.

Lösen Sie die Klemmung der Spinne und verringern Sie die Stellfläche des Stativs, indem Sie den Mittelstern nach oben ziehen.

Halten Sie den Fluidkopf mit einer Hand fest. Lösen Sie alle Stativklemmungen. Fahren Sie die Stativbeine vorsichtig ein. Ziehen Sie die Klemm griffe an und schließen Sie das Stativ.

INSTALLATION DU TRÉPIED ① ② ③ ④

Choisissez le pied de trépied le mieux adapté à votre environnement de prise de vue.

(a) Utilisez les pieds en caoutchouc pour les tournages en extérieur sur des revêtements de sol durs. Faites tourner chacun des pieds en caoutchouc complètement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

ATTENTION ! Les pieds en caoutchouc doivent être complètement engagés pour éviter d'endommager le revêtement de sol dur. Le trépied risque de glisser sur le revêtement de sol dur si les pieds en caoutchouc ne sont pas complètement engagés.

(b) Utilisez les pieds à pointe pour les tournages en extérieur. Faites tourner chaque pied en caoutchouc complètement dans le sens des aiguilles d'une montre.

Ajustez la position du manche d'orientation. Desserrez le dispositif de serrage du manche d'orientation et ajustez l'angle de la poignée du manche d'orientation. Serrez le dispositif de serrage du manche d'orientation.

Déployez le trépied.

Tenez la tête fluide d'une main. Desserrez les verrous des jambes au niveau inférieur du trépied et déployez les jambes à la hauteur voulue. Serrez les verrous des jambes.

Ajustez la surface au sol du trépied en fonction de l'environnement de prise de vue. Desserrez les verrous du triangle et ajustez à la longueur requise. Serrez les dispositifs de serrage du triangle.

Desserrez les verrous des jambes au niveau supérieur du trépied et déployez les jambes à la hauteur voulue. Serrez les verrous des jambes.

REMARQUE: Par temps venteux, attachez un poids (10 kg/22 lbs max.) à l'anneau d'arrimage du trépied pour stabiliser le trépied.

INSTALLATION DE LA TÊTE FLUIDE

Mise à niveau ⑤

Desserrez la vis de bol. Mettez la tête fluide à niveau à l'aide du niveau à bulle. Serrez la vis de bol.

Fixation de la caméra ⑥ ⑦ ⑧

Verrouillez les freins de déplacement horizontal et vertical.

Desserrez la vis de serrage de la plaque coulissante. Tirez la plaque coulissante vers l'arrière de la tête fluide tout en appuyant sur le bouton de déblocage rouge.

Fixez la plaque coulissante sur la caméra à l'aide des vis et de la broche fournies. Les vis de caméra de rechange peuvent être stockées sous le plateau.

Tenez la caméra d'une main. Insérez la plaque coulissante par le haut à l'arrière du plateau. Faites glisser vers l'avant jusqu'à ce que le bouton de blocage fixe la plaque coulissante sur le plateau.

Positionnez la caméra C à G selon l'axe de la tête fluide. Serrez la vis de serrage pour bien fixer la caméra.

Réglage de l'équilibrage ⑨ ⑩

ATTENTION ! Tenez le manche d'orientation pour éviter que la caméra ne tombe.

Verrouillez le frein de déplacement vertical. Réglez la friction verticale et l'équilibrage à 0.

Déverrouillez le frein de déplacement vertical. Tenez le manche d'orientation, ajustez le réglage de l'équilibrage jusqu'à ce que la caméra reste en position sans quelle ne soit tenue à la main. Le réglage 0 de l'équilibrage est immédiatement effectif siège sélectionné. Pour les réglages d'équilibrage de 1 à 5, inclinez la tête fluide vers l'avant et l'arrière en passant par la position horizontale pour engager le ressort.

REMARQUE: Si la caméra ne reste pas en position sans qu'elle ne soit tenue à la main, verrouillez le frein de déplacement vertical et ajustez la position de la caméra. Si la caméra tombe en avant, repositionnez la caméra vers l'arrière de la tête. Si la caméra tombe en arrière, repositionnez la caméra vers l'avant de la tête.

Réglage de la friction ⑪

La tête fluide est dotée de 3 crans de réglage de la friction horizontalement et verticalement. Le réglage de la friction est désactivé lorsqu'il est réglé sur 0. Tournez la bague de réglage de la friction comme souhaité, puis bougez lentement la tête fluide verticalement ou horizontalement pour engager le ressort. Desserrez les freins, contrôlez le degré de friction en faisant doucement bouger la tête horizontalement ou verticalement.

Freins

Pour empêcher la tête fluide de bouger, verrouillez les freins de déplacement vertical et horizontal. N'utilisez pas les freins pour accroître la friction.

RETRAIT DE LA CAMÉRA ⑫

Verrouillez les freins. Desserrez la vis de serrage de la plaque coulissante. Appuyez sur le bouton de déblocage de la plaque coulissante tout en faisant glisser la caméra vers l'arrière de la tête.

TRANSPORT ET ENTREPOSAGE ⑬

Déverrouillez les freins de déplacement vertical et horizontal, réglez l'équilibrage et la friction sur le maximum.

Ajustez la position de la poignée du manche d'orientation.

Desserrez les verrous du triangle et réduisez la surface au sol du trépied en tirant verticalement l'anneau du triangle.

Tenez la tête fluide d'une main. Desserrez tous les verrous des jambes du trépied aux niveaux supérieur et inférieur. Repliez prudemment les jambes du trépied. Serrez les verrous des jambes et repliez le trépied.

AJUSTE DEL TRÍPODE ① ② ③ ④

Seleccione el soporte de trípode en función del entorno en el que vaya a trabajar con la cámara.

(a) Utilice los soportes de goma si va a realizar fotografías en interiores sobre un suelo duro. Gire cada soporte de goma completamente hacia la izquierda.

¡PRECAUCIÓN! Los soportes de goma deben quedar completamente enclavados para evitar que el suelo duro pueda resultar dañado. El trípode puede deslizarse sobre el suelo duro si los soportes de goma no se enclavaron completamente.

(b) Utilice los soportes de garra si va a realizar fotografías en el exterior. Gire cada soporte de goma completamente hacia la derecha.

Ajuste la posición del brazo panorámico. Afloje el dispositivo de sujeción del brazo panorámico y ajuste el ángulo del asa del brazo panorámico. Apriete el dispositivo de sujeción del brazo panorámico.

Abra el trípode.

Sujete la cabeza fluida con una mano. Afloje los frenos de las patas del tramo inferior del trípode y despliegue las patas hasta la altura deseada. Apriete los frenos de las patas.

Ajuste el espacio del trípode en función del entorno en el que vaya a trabajar con la cámara. Afloje los frenos del triángulo y ajuste la altura deseada. Apriete los dispositivos de sujeción del triángulo.

Afloje los frenos de las patas del tramo superior del trípode y despliegue las patas hasta la altura deseada. Apriete los frenos de las patas.

NOTA: En caso de mucho viento, enganche un peso (máx. 10 kg/22 lbs) a la fijación del trípode con el fin de estabilizar el trípode.

AJUSTE DE LA CABEZA FLUIDA

Nivelación ⑤

Afloje el dispositivo de sujeción de copa. Nivele la cabeza fluida utilizando el nivel de burbuja. Apriete el dispositivo de sujeción de copa.

Montaje de la cámara ⑥ ⑦ ⑧

Bloquee los frenos en sentido horizontal y vertical.

Afloje el tornillo del dispositivo de sujeción del plato deslizante. Tire de plato deslizante hacia la parte trasera de la cabeza fluida presionando simultáneamente el botón de desbloqueo rojo.

Enganche el plato deslizante a la cámara utilizando el pasador y los tornillos para cámara suministrados. Los tornillos para cámara de repuesto se pueden almacenar bajo la plataforma.

Sujete la cámara con una mano. Inserte el plato deslizante en la parte trasera de la plataforma. Deslícela hacia delante hasta que el plato deslizante quede asegurado en la plataforma mediante el botón de bloqueo.

Sitúe el centro de gravedad de la cámara sobre el eje de la cabeza fluida. Apriete el tornillo del dispositivo de sujeción para asegurar la cámara

Ajuste de equilibrado ⑨ ⑩

¡PRECAUCIÓN! Sujete el brazo panorámico para evitar que la cámara pueda desprendese.

Bloquee el freno vertical. Ajuste la resistencia al arrastre vertical y efectúe un equilibrado a 0.

Abra el freno vertical. Mientras sujetela brazo panorámico, efectúe el ajuste de equilibrado hasta que la cámara quede en la posición deseada sin ayuda de las manos (posición "manos libres"). El ajuste de equilibrado 0 es efectivo de inmediato una vez seleccionado. Al seleccionar el ajuste de equilibrado 1 a 5, incline la cabeza fluida hacia delante y hacia atrás a través de la posición horizontal para la marcha entre en funcionamiento.

NOTA: Si la cámara no se mantiene en la posición "manos libres", bloquee el freno vertical y ajuste la posición de la cámara. Si la cámara se cae hacia delante, vuelva a colocar la cámara hacia la parte trasera de la cabeza. Si la cámara se cae hacia atrás, vuelva a colocar la cámara hacia la parte delantera de la cabeza.

Ajuste de resistencia al arrastre ⑪

La cabeza fluida tiene 3 niveles de resistencia al arrastre en sentido horizontal y vertical. La resistencia al arrastre se desactiva cuando se selecciona el ajuste 0. Gire el anillo de resistencia al arrastre hasta el ajuste deseado; mueva a continuación lentamente la cabeza fluida en sentido vertical u horizontal para la marcha entre en funcionamiento. Abra los frenos y compruebe el grado de resistencia al arrastre; para ello, gire lentamente la cabeza en sentido horizontal o vertical.

Frenos

Para evitar un desplazamiento de la cabeza fluida, bloquee los frenos en sentido horizontal y vertical. No utilice los frenos para aplicar resistencia al arrastre.

CÓMO RETIRAR LA CÁMARA ⑫

Bloquee los frenos. Afloje el tornillo del dispositivo de sujeción del plato deslizante. Pulse el botón de desbloqueo del plato deslizante y deslice simultáneamente la cámara hacia la parte trasera de la cabeza.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO ⑬

Abra los frenos en sentido vertical y horizontal y ajuste al máximo la resistencia al arrastre y el equilibrado.

Ajuste la posición del asa del brazo panorámico.

Afloje los frenos del triángulo y reduzca el espacio del trípode; para ello, tire del anillo del triángulo en posición vertical.

Sujete la cabeza fluida con una mano. Afloje los frenos de las patas del trípode en los tramos superior e inferior. Baje con cuidado las patas del trípode. Apriete los frenos de las patas y cierre el trípode.

AJUSTE DO TRIPÉ ① ② ③ ④

Selecione o pé do tripé adequado ao seu ambiente de fotografia.

(a) Use o pé de borracha quando fotografar em ambientes fechados sobre piso firme. Gire cada pé de borracha completamente no sentido anti-horário.

CUIDADO! Os pés de borracha devem estar totalmente conectados para evitar danos ao piso. O tripé pode escorregar sobre o piso se os pés de borracha não estiverem totalmente conectados.

(b) Use os pés de estaca quando fotografar ao ar livre. Gire cada pé de borracha completamente no sentido horário.

Ajuste a posição da barra panorâmica. Afrouxe o parafuso da barra panorâmica e ajuste o ângulo do cabo da barra panorâmica. Aperte o parafuso/manopla da barra panorâmica.

Abra o tripé.

Segure a cabeça fluida com uma das mãos. Afrouxe as travas de perna de estágio inferior do tripé e prolongue as pernas até a altura necessária. Aperte as travas das pernas.

Ajuste as dimensões do tripé para se adequar ao ambiente de fotografia. Afrouxe as travas do espaçador e ajuste o comprimento necessário.

Aperte os grampos do separador.

Afrouxe as travas de perna de estágio superior do tripé e prolongue as pernas até a altura necessária. Aperte as travas das pernas.

OBSERVAÇÃO: Em condições de muito vento, conecte um contrapeso (máx. 10 kg/22 lbs) ao tripé para estabilizá-lo.

AJUSTE DA CABEÇA FLUIDA

Nivelamento ⑤

Afrouxe o parafuso / manopla da base. Nivele a cabeça fluida usando a bolha de nível. Aperte o parafuso / manopla.

Montando a câmera ⑥ ⑦ ⑧

Trave os freios horizontais e verticais.

Afrouxe o parafuso de fixação da placa deslizante. Puxe a placa deslizante para trás da cabeça fluida enquanto pressiona o botão de liberação vermelho.

Conecte a placa deslizante à câmera usando os parafusos e o pino da câmera fornecidos. Parafusos sobressalentes da câmera podem ser armazenados sob a plataforma.

Segure a câmera com uma das mãos. Insira a placa deslizante na parte de trás da plataforma. Deslize-a para frente até que o botão de travamento fixe a placa deslizante sobre a plataforma.

Posicione o centro de gravidade da câmera sobre o eixo da cabeça fluida. Aperte o parafuso de fixação para fixar a câmera.

Ajustando o contrapeso ⑨ ⑩

CUIDADO! Segure a barra panorâmica para evitar que a câmera caia.

Trave o freio vertical. Ajuste o gancho vertical e o contrapeso em 0.

Abra o freio vertical. Segurando a barra panorâmica, ajuste o contrapeso, configurando até que a câmera fique na posição sem a ajuda das mãos. O ajuste do contrapeso em 0 é efetivo imediatamente quando selecionado. Quando selecionar os ajustes de contrabalanço 1 a 5, incline a cabeça fluida para a frente e para trás pela posição horizontal para ativar a mola.

OBSERVAÇÃO: Se a câmera não ficar na posição sem a ajuda das mãos, trave o freio vertical e ajuste a posição da câmera. Se a câmera pender para a frente, reposicione-a para trás da cabeça. Se a câmera pender para trás, reposicione-a para a frente da cabeça.

Ajustando a resistência ⑪

A cabeça fluida tem 3 níveis de resistência horizontalmente e verticalmente. A resistência desligada quando o ajuste 0 é selecionado. Gire o anel até o ajuste necessário, então mova lentamente a cabeça fluida verticalmente e horizontalmente para ativar a mola. Abra os freios e verifique a quantidade de passos, movendo lentamente a cabeça horizontalmente e verticalmente.

Freios

Para evitar que a cabeça fluida se move, trave os freios verticais e horizontais. Não use os freios para aplicar o gancho.

REMOVENDO A CÂMERA ⑫

Trave os freios. Afrouxe o parafuso de fixação da placa deslizante. Pressione o botão de liberação da placa deslizante enquanto desliza a câmera para a parte de trás da cabeça.

TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO ⑬

Abra os freios vertical e horizontal e ajuste as configurações de contrabalanço e gancho para o máximo.

Ajuste a posição do cabo da barra panorâmica.

Afrouxe as travas do separador e reduza as dimensões do tripé puxando o anel do separador verticalmente.

Segure a cabeça fluida com uma das mãos. Afrouxe todas as travas de perna do tripé nos estágios superior e inferior. Dobre cuidadosamente as pernas do tripé. Aperte as travas das pernas e feche o tripé.

三脚架安装 ① ② ③ ④

请根据拍摄环境选择三脚架脚垫。

(a) 在室内硬地板上拍摄时请使用橡胶脚垫。
将每个橡胶脚垫逆时针转到底。

当心！ 橡胶脚垫必须拧紧，以防三脚架滑动或损坏地板。

(b) 户外拍摄时请使用钉脚。将每个橡胶脚垫顺时针转到底。

调整拍手柄的位置。松开手柄定螺，调整手柄的角度。拧紧手柄定螺。

打开三脚架。

用一只手握住液压云台。松开三脚架下支腿拉至所需高度。拧紧支腿锁扣。

根据拍摄环境设置三脚架撑开面积。松开延伸器的锁旋，调整到所需长度。拧紧延伸器紧旋。

根据拍摄位置设置三脚架高度。松开三脚架上支腿的锁扣，将支腿拉至所需高度。
拧紧支腿锁扣。

注意： 在有风的情况下，可以在三脚架挂上重物（最多 10 公斤/22 磅），使三脚架保持稳定。

调至水平 ⑤

松开球碗固定螺。利用水准气泡将液压云台至水平。拧紧球碗固定螺。

安装摄像机 ⑥ ⑦ ⑧

将水平制动和垂直制动锁紧。

松开滑板紧螺丝。在按下红色释放按钮同时，将向滑板液压云台的后部推。

使用3/8寸、1/4寸螺丝或者1/4寸螺丝和固定钉将摄像机安装在滑板上。备用的摄像头螺丝可存放在云台下面。

用一只手握住摄像机。将滑板插入到平台的后部。向前滑动，直到锁定按钮将滑板固定在云台之上。

将摄像机重心放在液压云台中轴上，拧紧定螺丝，固定摄像机。

设置动平衡 ⑨ ⑩

当心！ 握紧拍手柄，防止摄像机坠落。

锁定垂直制动。将垂直阻尼和衡重设置为0。

打开垂直制动。握住手柄，调整平衡的设置，直到松手后摄像头亦可保持在原位。平衡重设置0一经选中，立即生效。当选择平衡重设置1到5时，沿着水平位置向前后移液压云台，使弹簧啮合。

注意： 如果松手后摄像机无法保持在原位，则锁定垂直制动并调整摄像机滑的位置。如果摄像机向前倾斜，则将摄像机向云台的后方移。如果摄像机向后倾斜，则将摄像机向云台的前方移。

设置阻尼 ⑪

液压云台具有3个水平和垂直方向的阻尼级别。如果选择设置0，则阻尼被关闭。将阻尼环转到所需设置，然后沿着垂直或水平方向慢慢地动液压云台，使弹簧啮合。打开制动，沿着垂直或水平方向慢慢地动液压云台，检查阻尼大小是否合。

制动

为了防止液压云台意外，请锁定垂直和水平制动。请勿使用制动来施加阻尼。

拆卸摄像机 ⑫

锁定制动。松开滑板紧螺丝。按下滑板释放按钮，同时将摄像机滑向云台的后方。

运输和存放 ⑬

打开垂直和水平制动，并将平衡重和阻尼设置为最大值。

调整拍手柄的位置。

松开延伸器的锁扣，垂直拉延伸器环，将三脚架支腿收回。

用一只手握住液压云台。松开上和下所有的三脚架支腿的锁扣。小心折三脚架的支腿，然后拧紧支腿锁扣，收起三脚架。

٤ ٣ ٢ ١ إعداد الحامل ثلاثي القوائم

آخر موقع قدم الحامل ثلاثي القوائم الملانة لبيئة التصوير الخاصة بك.

- أ - استخدم القدم المطاطي عند التصوير داخل النيات على أرضيات صلبة. أder كل قدم مطاطي بالكامل في اتجاه عكس عقارب الساعة.

تنبيه ! يجب تعشيق القدم المطاطي تماماً للحلولة دون تلف الأرضيات الصلبة. يمكن أن ينزلق الحامل ثلاثي القوائم على السطح الصلب في حالة عدم تركيب القدم المطاطي تماماً.

- ب - استخدم القائم المساري عند التصوير في الأجزاء الخارجية. أder كل قدم مطاطي بالكامل في اتجاه عقارب الساعة.

اضبط وضع ذراع اللف. فك مشبك ذراع اللف واضبط زاوية مقبض ذراع اللف. اربط مشبك ذراع اللف.

فتح الحامل ثلاثي القوائم.

أمسك رأس ضبط الكاميرا بيد واحدة. فك أفال قدم المرحلة المنخفضة للحامل ثلاثي القوائم، ثم قم بإطالة الأرجل إلى الارتفاع المطلوب. اربط أفال القدم.

اضبط بصفة قدم الحامل ثلاثي القوائم الملانة لبيئة التصوير الخاصة بك. فك أفال المثلث واضبط الطول المطلوب. اربط مشابك المثلث مرة أخرى.

اضبط بصفة قدم الحامل ثلاثي القوائم الملانة لبيئة التصوير الخاصة بك. فك أفال قدم المرحلة العلوية للحامل ثلاثي القوائم، ثم قم بإطالة الأرجل إلى الارتفاع المطلوب. اربط أفال القدم.

ملاحظة: في طروف الجو العاصفة، ركب وزنا (10 كجم / 22 رطل كحد أقصى) على موازن الحامل ثلاثي القوائم للعمل على استقراره.

إعداد رأس ضبط مستوى الكاميرا

ضبط المستوى ⑤

فك المشبك السفلي للرأس ثم اضبط مستوى الرأس باستخدام مقاعات ضبط المستوى. اربط مشبك مرة أخرى.

تركيب الكاميرا ⑥

أقبل الفرامل الأفقية والرأسمية ورأس ضبط الكاميرا

فك مسماي ربط اللوحة المنزلقة. شد اللوحة المنزلقة لخلف رأس الضبط أثناء الضغط على زر التحرير الأحمر.

ركب اللوحة المعدنية المنزلقة بالكاميرا باستخدام مسامير الكاميرا والدبابيس المرفقة. يمكن تخزين مسامير كاميرا احتياطية تحت المنصة.

أمسك الكاميرا بيد واحدة. أدخل اللوحة المنزلقة بمؤخرة المنصة. قم بتحريكها للأمام حتى يعمل زر الفك على استقرار اللوحة المنزلقة على المنصة.

ضبط التوازن ⑩

تنبيه! أمسك ذراع اللف الحلوله دون وقوف الكاميرا.

أقلل الفرامل الرأسية. اضبط السحب العمودي والتوازن على ٠.

أفتح الفرامل الرأسية. أمسك بذراع اللف واضبط إعداد التوازن حتى تظل الكاميرا في وضع حر اليدين. يتم تفعيل إعداد التوازن ٠ على الفور عند اختياره. عند ضبط إعدادات التوازن ١ إلى ٥، قم بإتماله الرأس السائل للأمام وللخلف من خلال الوضع الأفقي لتعزيز التزيرك.

ملاحظة: في حالة عدم استقرار الكاميرا في وضع حر اليدين، قم بعقل الفرامل الرأسية واضبط وضع الكاميرا. في حالة وقوف الكاميرا للأمام، أعد وضع الكاميرا لمؤخرة الرأس. في حالة وقوف الكاميرا للخلف، أعد وضع الكاميرا لمقدمة الرأس.

ضبط السحب ⑪

لرأس ضبط الكاميرا ٣ مستويات سحب أفقية ورأسمية. يتم إيقاف تشغيل السحب عند اختبار الوضع ٠. لف حلقة السحب إلى الإعداد المطلوب، ثم حرك رأس الضبط ببطء رأسياً وأفقياً لتعزيز التزيرك. أفتح الفرامل وتتحقق قيمة السحب عن طريق تحريك الرأس ببطء أفقياً أو رأسياً.

الفرامل

لمنع رأس الضبط من التحرير، قم بعقل الفرامل الرأسية والأفقيّة. لا تستخدم الفرامل لتطبيق السحب.

فك الكاميرا ⑫

أقلل الفرامل. فك مسماي ربط اللوحة المنزلقة. اضغط على زر تحرير اللوحة المنزلقة أثناء تحريك الكاميرا ناحية مؤخرة الرأس.

النقل والتخزين ⑬

أفتح الفرامل الرأسية والأفقيّة واضبط إعدادات التوازن والسحب على أقصى درجة.

اضبط الوضع الخاص بمقبض ذراع اللف.

فك أفال المثلث وقل مستوى بصفة قدم الحامل ثلاثي القوائم عن طريق شد حلقة المثلث رأسياً.

أمسك رأس ضبط الكاميرا بيد واحدة. كافة أفال الحامل ثلاثي القوائم على المراحل العلوية والسفلى. قم بطي أقدام الحامل ثلاثي القوائم بع逆ة. اربط أفال القدم وأغلق الحامل ثلاثي القوائم.

EN

The warranty expires if:

- (a) The fluid head was operated improperly or not in line with the specified technical data.
- (b) The fluid head housing was opened by unauthorised personnel.

Sachtler reserve the right to make changes to product design and performance as technology advances. Please register your product for an extended warranty period at www.sachtler.com

DE

Die Gewährleistung erlischt in folgenden Fällen:

- (a) Wenn der Fluidkopf falsch oder nicht gemäß den angegebenen technischen Daten benutzt wurde.
- (b) Wenn das Gehäuse des Fluidkopfes durch nicht autorisierte Personen geöffnet wird.

Sachtler behält sich das Recht vor, Änderungen am Produktdesign und der Spezifikation vorzunehmen, wenn technologische Fortschritte dies ermöglichen. Bitte registrieren Sie Ihr Produkt für eine Verlängerung der Garantiedauer unter www.sachtler.com.

FR

La garantie expire si :

- (a) La tête fluide a été utilisée de manière impropre ou non conforme aux caractéristiques techniques spécifiées.
- (b) Le carter de la tête fluide a été ouvert par une personne non autorisée.

Sachtler se réserve le droit de modifier la conception et les performances du produit au gré des progrès techniques. Veuillez enregistrer votre produit sous www.sachtler.com pour bénéficier d'une période de garantie étendue.

ES

La garantía deja de tener validez si:

- (a) la cabeza fluida es sometida a un uso indebido o no conforme a los datos técnicos especificados.
- (b) se abre la carcasa de la cabeza fluida por parte de personal no autorizado.

Sachtler se reserva el derecho de realizar modificaciones en materia de diseño y rendimiento del producto a medida que la tecnología avanza. Registre su producto si desea disfrutar de un período de garantía ampliada www.sachtler.com.

PT

A garantia termina se:

- (a) A cabeça fluida foi operada inadequadamente ou não de acordo com os dados técnicos especificados.
- (b) O invólucro da cabeça fluida for aberto por pessoal não autorizado.

A Sachtler se reserva o direito de fazer modificações no projeto e no desempenho do produto à medida que a tecnologia avança. Registre seu produto para um período de garantia mais longo em www.sachtler.com.

CN

如果出现以下情况，则不予保修：

- (a) 液压云台操作不当或没有按照品技格使用。不符合规定的技数据。
- (b) 液压云台的外壳被未经授权的人员打开过。

sachtler保留因技术更新而对产品设计和性能进行变更的权利。请在 www.sachtler.com 为您的产品注册可以延长保修期。

AR

تنتهي صلاحية الضمان إذا:

- (a) تم تشغيل رأس الضبط بشكل غير صحيح أو ليس وفقاً للبيانات الفنية المحددة.
- (b) تم فتح تجويف الرأس السائل من قبل أفراد غير مؤهلين.

تحفظ شركة Sachtler بحق إجراء تغييرات على تصميم المنتج والأداء كلما تطورت التكنولوجيا. يُرجى تسجيل المنتج لفترة ضمان مطولة على الموقع www.sachtler.com

BRAZIL

Vitec Group Brazil
Vitec Brazil Tecnologias Ltda.
Rua Quintana, 950 – cj.32
Brooklin
São Paulo, 04569-011
Brazil
Tel. +55 11 5102 4001
Fax +55 11 5103 1164

CHINA

Vitec Group plc China
Rm 706, Tower B
Derun Building
YongAn Dongli A No. 8
Jianwai Ave, Chaoyang District
100022 Beijing, China
Tel. +86 10 8528 8748
Fax +86 10 8528 8749

FRANCE

Vitec Group Videocom Division
171 Avenue des Grésillons
92635 Gennevilliers CEDEX
France
Tel. +33 8 20 82 13 36
Fax +33 8 25 82 61 81

GERMANY

Vitec Group Videocom Division
Gebäude 16
Planiger Straße 34
55543 Bad Kreuznach
Germany
Tel. +49 671 483 43 30
Fax +49 671 483 43 50

Vitec Group Videocom Division
Erfurter Straße 16
85386 Eching
Germany
Tel +49 89 321 58 200
Fax +49 89 321 58 227

JAPAN

Sachtler Japan
P.A. Bldg. 4F
3-12-6 Aobadai
Meguro-ku, Tokyo 153-0042
Japan
Tel. +81 3 5456 4155
Fax +81 3 5456 4156

SINGAPORE

Vitec Group Videocom Division
6 New Industrial Road
#02-02 Hoe Huat Industrial Building
Singapore 536199
Tel. +65 6297 5776
Fax +65 6297 5778

UK

Vitec Group Videocom Division
William Vinten Building
Western Way
Bury St Edmunds
Suffolk IP33 3TB
UK
Tel. +44 1284 752 121
Fax +44 1284 750 560

USA

Vitec Group Videocom Division
709 Executive Blvd
Valley Cottage
NY 10989
USA
Tel. +1 845 268 0100
Fax +1 845 268 0113